


Programmateur autonome d'irrigation

Ce manuel fournit les instructions pour l'installation et le fonctionnement des programmeurs DC-1, DC-2 et DC-4 et les séries S: DC-1S, DC-4S, DC-6S

Caractéristiques principales

- Programmation indépendante pour chaque vanne
- Programmation hebdomadaire ou cyclique
- Jusqu'à 4 départs en marche par jour selon un mode de programmation hebdomadaire.
- Durée de l'irrigation, de une minute à 12 heures
- Fréquence de l'irrigation, une fois par jour jusqu'à une fois tous les trente jours selon un programme cyclique.
- Emmergeable dans l'eau (IP68)
- Sortie pluviométrique.
- Résiste aux intempéries
- Durée de l'irrigation modifiable par pourcentage de la durée (water budget).
- Fonctionnement d'une des 4 vannes et d'une vanne maîtresse
- Démarrage manuel des vannes par le programmeur.
- Fonctionnement séquentiel "manuel" – optionnel
- Piles: DC-1-4 : deux piles alcalines 9V

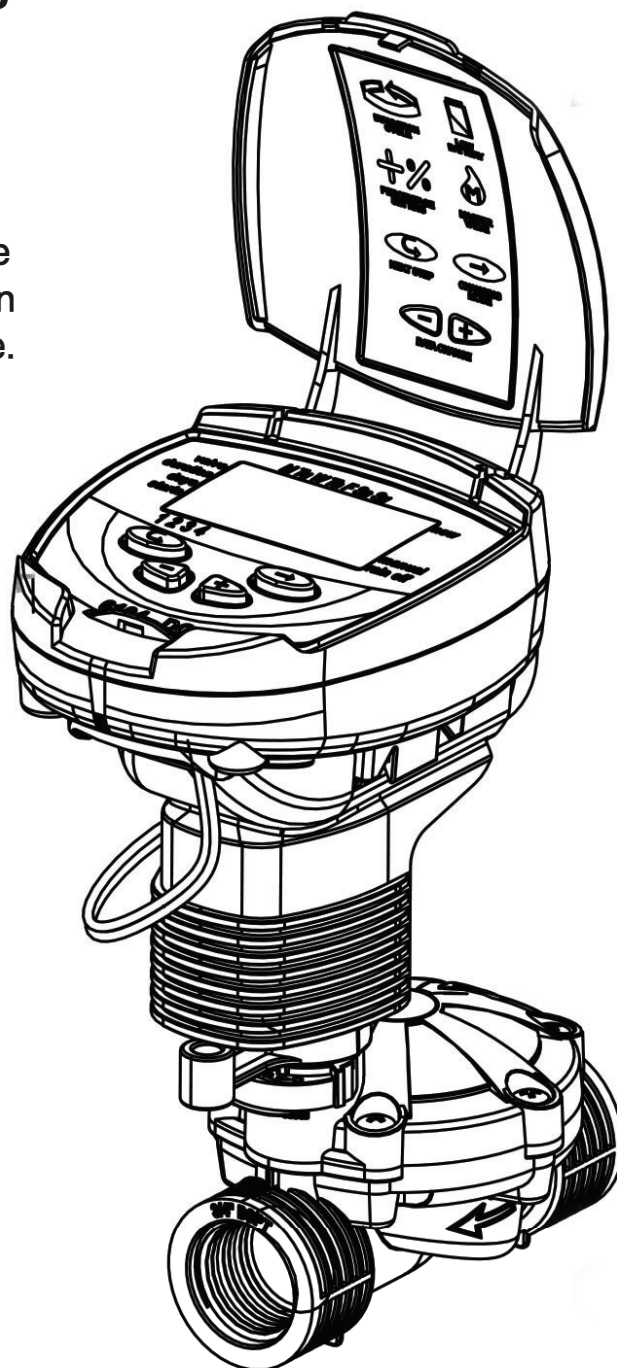

CE

Quoi de neuf dans cette version

- **Fils noirs ordinaires :**

Lorsque l'on connecte les fils du solénoïde au programmeur, il est possible de connecter ensemble les fils noirs du solénoïde (connectez tous les solénoïdes à un ou plusieurs des fils noirs qui sortent du programmeur) ou connectez chaque solénoïde à sa paire de fils dédiée.

- **Boucle de détecteur Normalement fermée (NC) :**

La connexion de la boucle du détecteur (jaune) est maintenant normalement fermée. Tout commutateur connecté au fil jaune pour arrêter l'irrigation (comme le détecteur de pluie) doit être de type Normalement fermé

(Dans les anciens modèles Galcon utilisait des détecteurs Normalement ouverts).

Couplage de votre smartphone avec les programmeurs Galcon

L'appairage n'est requis qu'une seule fois. Après le couplage initial, l'application se synchronise automatiquement avec le programmeur.

Suivez ces étapes pour coupler votre smartphone : insérez les piles appropriées dans le programmeur. Pour des instructions détaillées, consultez le guide d'utilisation de votre programmeur.

1. Téléchargez et installez l'application Galcon BT depuis les magasins d'application ou en scannant le code-barres.
2. Si l'application vous invite à activer Bluetooth, appuyez sur OK pour confirmer*. L'écran d'accueil s'affiche.





Attention!

Le code d'appairage apparaîtra sur l'écran du contrôleur d'irrigation pendant environ 10 secondes seulement

* Autoriser la géolocalisation sur votre smartphone

3. Sous les programmeurs non appariés, appuyez sur le nom du modèle de votre programmeur. Si aucun programmeur n'est affiché, appuyez sur rechercher des programmeurs.
4. Sur le programmeur, une icône Bluetooth s'affiche, suivie d'un code à 4 chiffres.
5. Tapez le code d'appairage, puis appuyez sur ok. Une fois l'appairage terminé, le téléphone et le programmeur sont connectés et l'écran de l'application s'affiche.

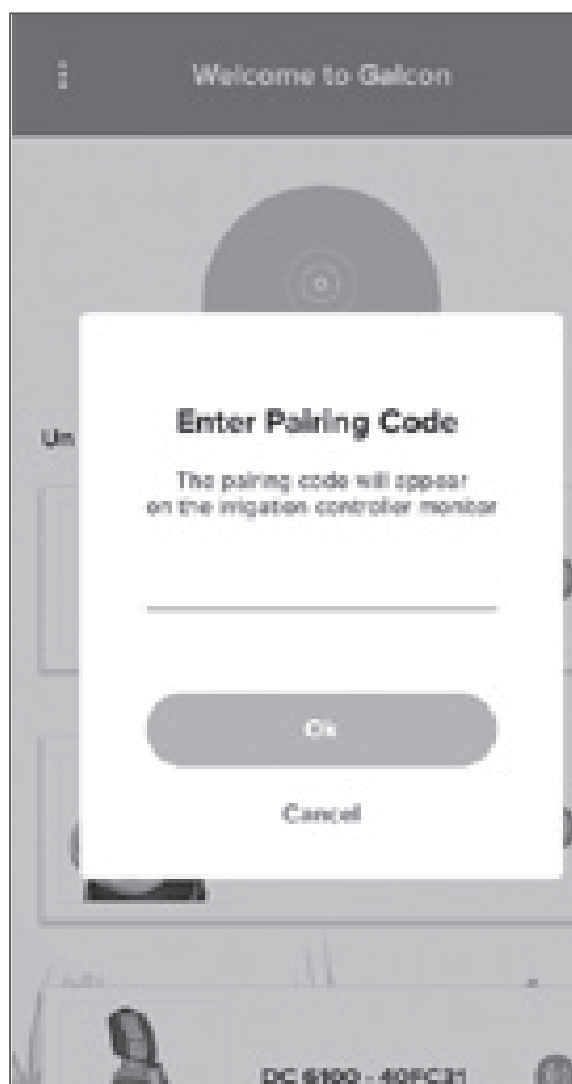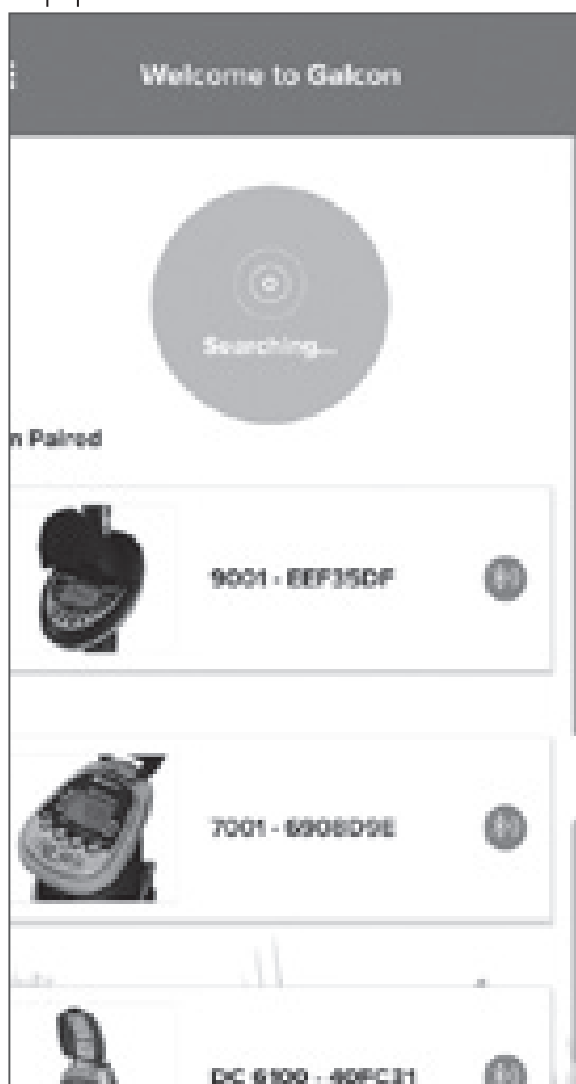

Dépannage

Découvrez les options suivantes :

- Assurez-vous d'autoriser les "Services de localisation" lors de l'installation de l'application.
- Assurez-vous que "Services de localisation" est activé.
- Accédez aux paramètres Bluetooth sur le téléphone et assurez-vous que le programmeur est dans la liste des appareils.
 - **Si le programmeur n'apparaît pas dans la liste, redémarrez le programmeur.**
 - Si le programmeur apparaît dans la liste, désactivez et activez Bluetooth sur le téléphone.
- Fermez l'application (qui ne s'exécutera pas non plus en arrière-plan) et redémarrez-la.
- **Si le programmeur apparaît dans l'application mais ne parvient pas à se connecter,** essayez de vous connecter avec un autre téléphone pour identifier le problème.

Réinitialisation du programmeur

9001BT

Appuyez simultanément sur   
pendant 5 secondes.

7101BT

Appuyez simultanément sur   
pendant 5 secondes.

11000BT

Appuyez simultanément sur   
pendant 5 secondes.

6100BT

Appuyez simultanément sur   
pendant 5 secondes.

8000BT

Appuyez simultanément sur   
pendant 5 secondes.

1. Identification des pièces.....	3
2. Configuration du programateur d'irrigation.....	3
2.1 vanne et assemblage solénoïde	
2.2 Fonctionnement manuel-mécanique	
2.3 Installation des piles	
2.4 Installation du programateur dans le système d'irrigation	
2.5 Brancher les solénoïdes	
3. Programmation.....	7
3.1 Configurer l'heure et le jour de la semaine actuels	
3.2 Passer du format AM/PM au format 24 heures	
3.3 Sélection de vanne	
3.4 Configuration de la durée de l'irrigation	
3.5 Sélection des jours de la semaine de l'irrigation	
3.6 Configuration des heures de démarrage de l'irrigation	
3.7 Exemple: programmer une irrigation hebdomadaire	
4. Fonctions supplémentaires.....	12
4.1 Irrigation unique	
4.2 Irrigation cyclique	
4.3 Configuration du jour de la semaine, et de l'heure pour des programmes d'irrigation cycliques et uniques.	
4.4 Fenêtre d'irrigation dans le mode de programme cyclique	
4.5 Ouverture d'une fenêtre d'irrigation après que l'heure de départ soit passée	
4.6 Exemple: programmation d'une irrigation cyclique	
4.7 Démarrage "manuel" du système d'irrigation par le programateur.	
4.8 Fonctionnement séquentiel "manuel" par le programateur.	
4.9 Suspension de l'arrosage	
4.10 Durée d'irrigation rallongée ou raccourcie par un pourcentage spécifié	
5. Affichages supplémentaires.....	16
5.1 vanne en mode d'attente	
5.2 Avertissement clignotant de batterie faible	
5.3 Avertissement permanent de batterie faible	
5.4 Données manquantes du programme	
5.5 Pluviomètre	
6. Instructions additionnelles Pour séries "S" DC-1S, DC-4S, DC-6S.....	19
6.1. Fenêtre d'Irrigation dans le Mode de Programme Cyclique	
6.2 Ouvrir une Fenêtre d'Irrigation après que l'heure de démarrage soit dépassée	
6.3 Sonde	
7. Entretien, dépannage et réparations.....	22
8. Accessoires et produits supplémentaires.....	23
9. Table pour planification d'irrigation avec le programateur Galcon.....	24

1. Identification des pièces

1. Couvercle
2. Boutons poussoirs
3. Ecran
4. Couvercle du compartiment des piles
5. Solénoïde
6. Levier d'ouverture mécanique
7. Adaptateur baéonnette
8. vanne hydraulique

Important!

Un filtre en amont de la vanne est obligatoire

(Voir liste des accessoires page 20)

2. Configuration du programmeur d'irrigation



2.1 vanne et assemblage du solénoïde

La poignée d'ouverture mécanique est de couleur noire.

La poignée à trois états :

1. Poignée au centre – Automatique (AUTO)
2. Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, tout état – Fermée (CLOSE)
3. Rotation contraire aux aiguilles d'une montre – Ouverte (OPEN)

En état de fonctionnement normal, la poignée doit être au centre à l'état AUTO.

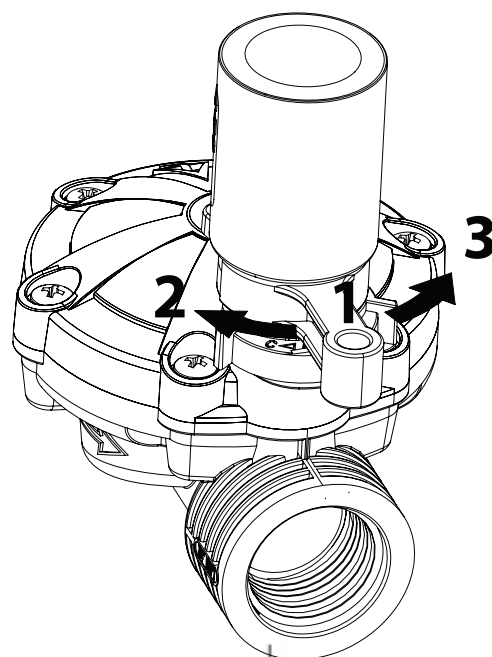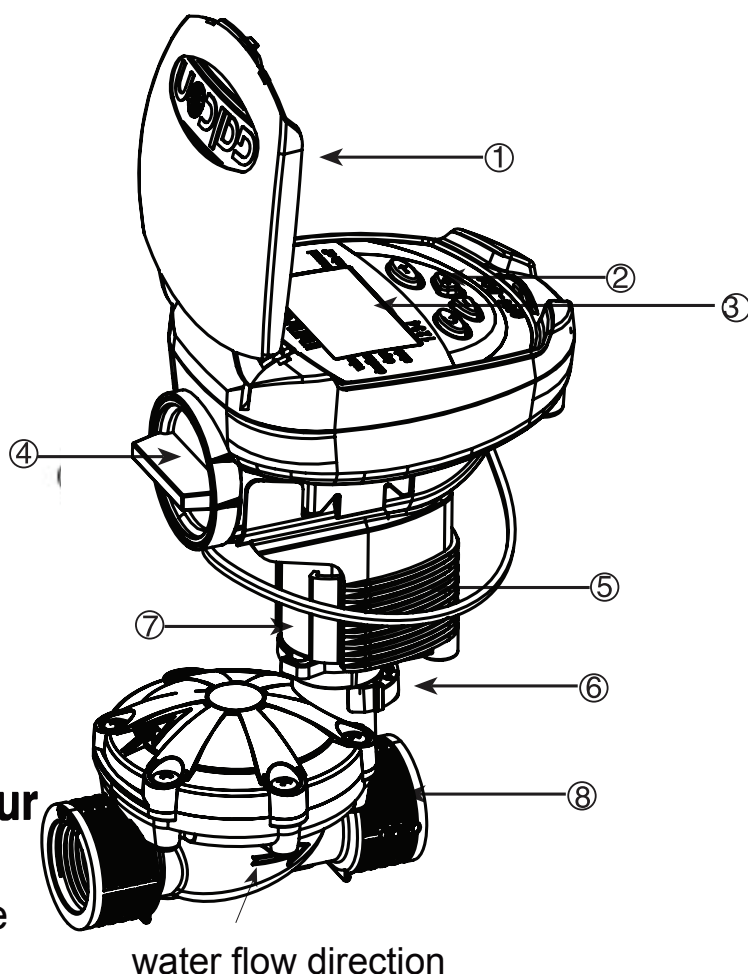


*S'il est nécessaire de remplacer le solénoïde, ne démontez pas l'anneau bleu qui se trouve en-dessous.

2.2 Fonctionnement manuel-mécanique

La vanne d'irrigation peut être ouverte et fermée indépendamment du fonctionnement du programmeur.

Un fonctionnement manuel est utile lorsqu'une irrigation immédiate est nécessaire, et que le temps ou la connaissance font défaut à la programmation du matériel. Le levier de la vanne est situé sur le solénoïde, et possède trois positions (de la gauche vers la droite): Open (ouvert) Automatic [AUTO] (automatique) et Closed (fermé).

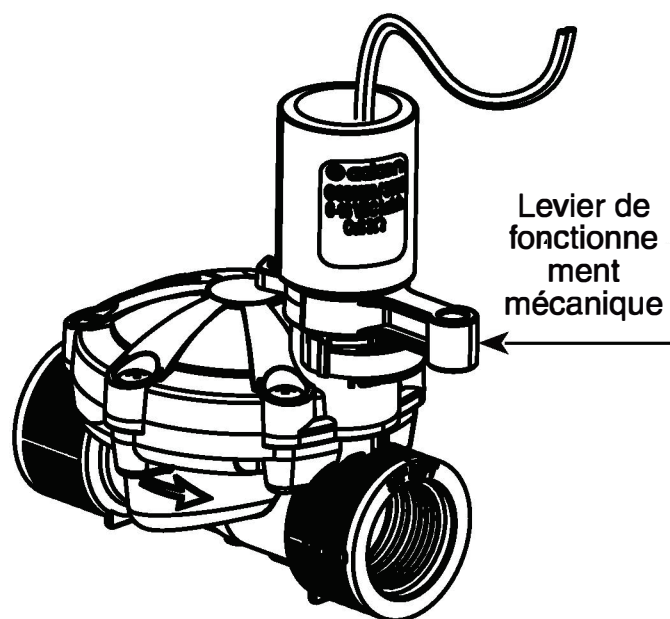


2.3 Installation des piles

Ouvrir le couvercle du compartiment des piles. Insérer les piles (voir illustration). Tous les éléments affichés du contrôleur apparaissent sur l'écran, suivis de l'heure clignotante 12:00. Le contrôleur est maintenant prêt à être programmé.

Important!

Assurez-vous de replacer le couvercle du compartiment des piles avec la poignée (voir dessin) puis tournez le couvercle 1/8 de tour vers la droite. Assurez-vous de le faire, sinon l'axe du couvercle des piles peut se casser.

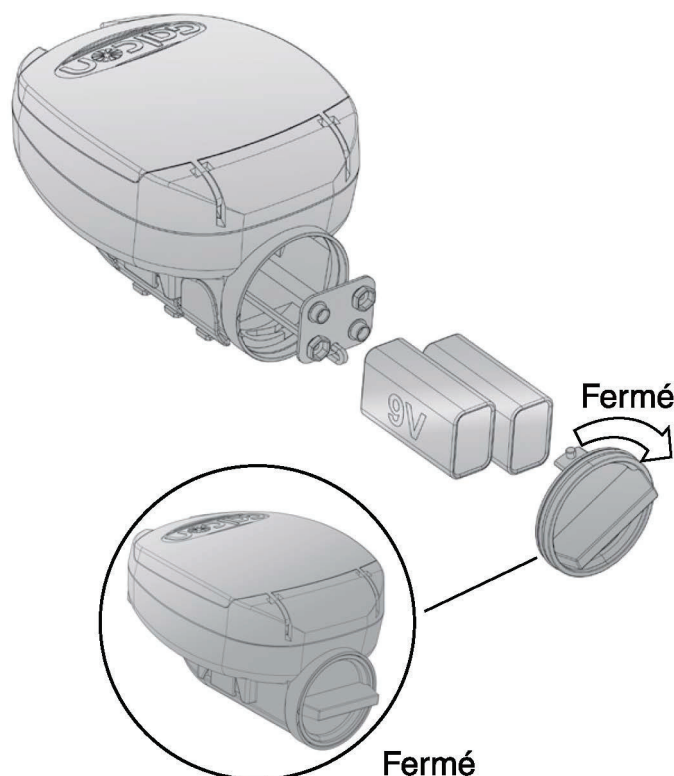

2.4 Installer le programmeur dans le système d'irrigation

Le programmeur peut être installé sur le solénoïde ou sur le mur.

Installer sur le solénoïde

- a. Oter le solénoïde (5) en effectuant 1/4 de tour.
- b. Passer le solénoïde par le connecteur et reconnecter le tout


Important: assurez-vous que l'anneau soit en place et le levier dans la direction comme présenté dans le dessin.

- c. Installer le connecteur solénoïde (4) sur le solénoïde (5) et resserrer avec la vis (3) parallèle à la vanne.
- d. Otez le crochet du programmeur et faites-le glisser sur le connecteur solénoïde.
- e. Connecter le programmeur au crochet en appuyant.

Fixation au mur

- a. Placer la plaque de montage (6) contre le mur en utilisant 3 vis (non incluses)
- b. Otez le crochet (2) du programmeur et faites-le glisser sur la plaque de montage.
- c. Connecter le contrôleur au crochet (2) en appuyant.

- (1) Contrôleur
- (2) Crochet
- (3) Vis
- (4) Connecteur solénoïde
- (5) Solénoïde
- (6) Plaque de montage pour fixation au mur

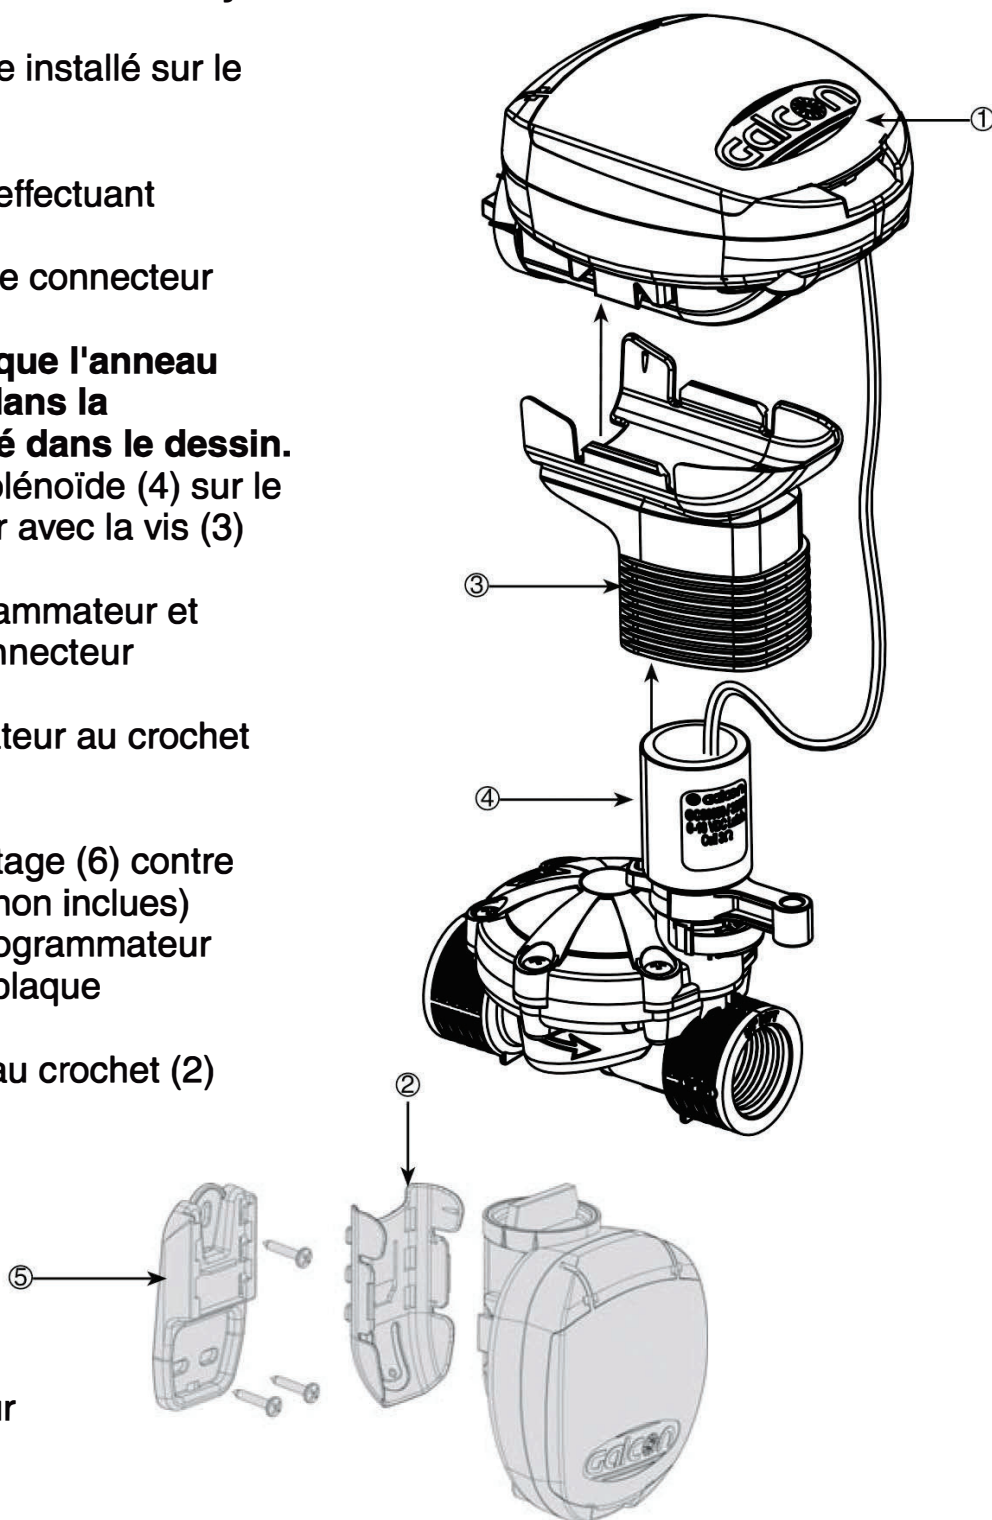

3. Programmer le programmeur d'irrigation

Cette section décrit les étapes de la programmation pour un programme d'irrigation simple. Elle est ensuite suivie d'une section traitant des mises en fonctionnement de programmeur d'irrigation plus poussées.


Le programmeur d'irrigation est programmé à l'aide de 4 boutons:

- ⌂ Sélection de programmation par étapes – utilisé afin de sélectionner le mode de programmation désiré (par exemple, le mode de configuration de l'horloge)
- ↔ Bouton de sélection de paramètres – utilisé afin de sélectionner le paramètre à changer (par exemple, heure, minute, etc.). Le paramètre sélectionné ne peut être changé que lorsque l'entrée clignote sur l'écran.
- ⊕ Bouton d'augmentation – augmente la valeur du paramètre sélectionné (par exemple, lorsque l'heure est sélectionnée, passer de 06:00 à 07:00).
- ⊖ Bouton de diminution – diminue la valeur du paramètre sélectionné (par exemple, lorsque l'heure est sélectionnée, passer de 06:00 à 05:00).

3.1 Configurer l'heure et le jour de la semaine actuelle

Afin de permettre au programmeur d'irrigation de faire fonctionner le système d'irrigation à une heure correcte, l'heure actuelle et le jour de la semaine doivent être fixés.

1. Appuyer sur ⌂ plusieurs fois jusqu'à ce que ⌚ apparaisse.
2. Appuyer sur ↔, les chiffres de l'heure clignotent. Configurer l'heure actuelle en utilisant les boutons ⊕ ou ⊖ (prêter attention aux désignations AM et PM).
3. Appuyer sur ↔, les chiffres des minutes clignotent. Configurer les minutes actuelles en utilisant les boutons ⊕ ou ⊖.
4. Appuyer sur ↔, une flèche clignotante apparaît en haut de l'écran. Bouger la flèche jusqu'au jour actuel de la semaine en utilisant les boutons ⊕ ou ⊖.

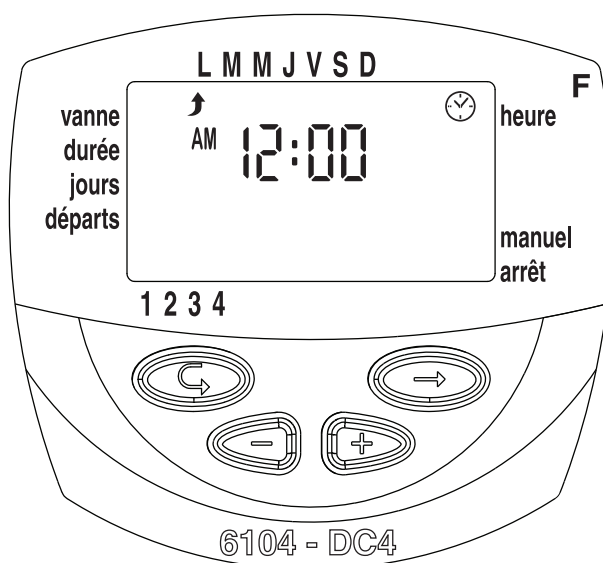


Si la donnée la plus récente s'arrête de clignoter avant que vous ayez terminé de la programmer, appuyez sur ↔ pour continuer le processus de programmation.

3.2 Passer du format AM/PM au format 24 heures

Le format par défaut de l'heure est AM/PM. Il existe aussi un format d'horloge sur 24 heures. Afin de passer d'un format à l'autre:

1. Appuyer sur  jusqu'à ce que  apparaisse.
2. Appuyer sur  les chiffres de l'horloge clignotent.
3. Appuyer sur  et  simultanément.
L'horloge passe de AM/PM à un format de 24 heures affiché ou vice-versa.

Vous pouvez changer le format de l'heure affichée à tout moment du processus.

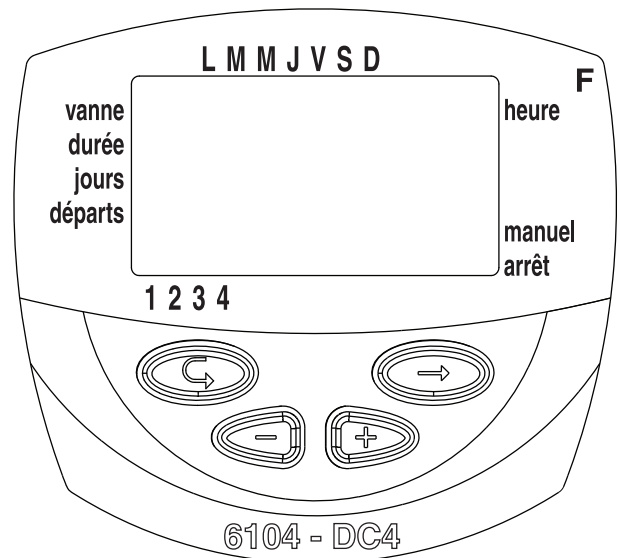


3.3 Sélection des vannes

Cette section ne s'applique pas au modèle DC-1

Effectuer une programmation d'irrigation pour chaque vanne individuellement.

Tout d'abord sélectionner la vanne désirée puis programmer comme suit:


1. Appuyer sur  jusqu'à ce que  apparaisse.
2. Appuyer sur . Une flèche clignotante apparaît au bas de l'écran.
3. Bouger les flèches sur le numéro de la vanne désirée en appuyant sur les touches  ou .
4. Appuyer sur  afin de passer à l'étape suivante.

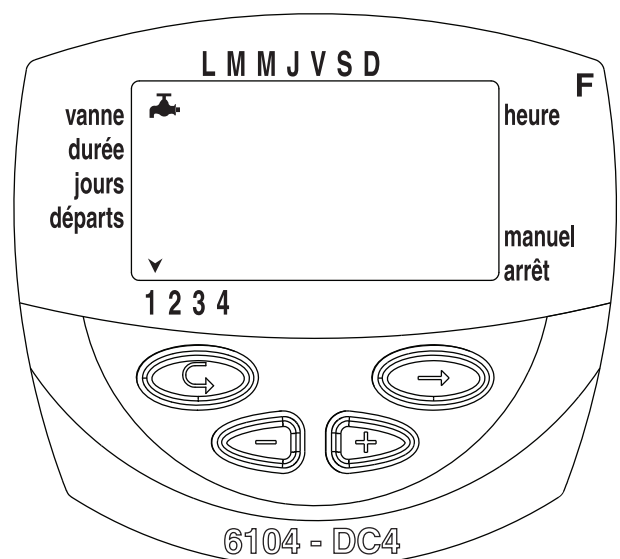

3.4 Configurer la durée de l'irrigation

Cette configuration détermine la durée de l'irrigation.


1. Appuyer sur  jusqu'à ce que  apparaisse.
2. Appuyer sur . Les chiffres des heures clignotent. Configurer le nombre d'heures désirées en appuyant sur  ou . Appuyer encore une fois sur  - les chiffres des minutes clignotent. Configurer le nombre de minutes désirées en appuyant sur  ou .
3. Appuyer sur  afin de passer à l'étape suivante.

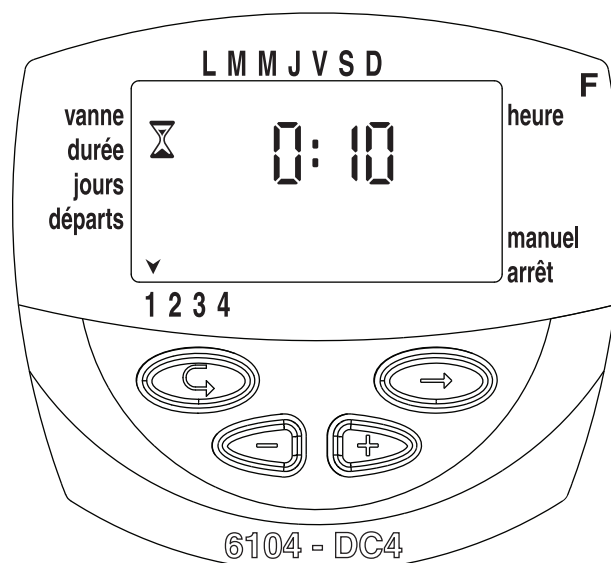

3.5 Sélectionner les jours de la semaine destinés à l'irrigation

Cette configuration détermine quels jours de la semaine le programmeur mettra en marche la vanne choisie.

1. Appuyer sur  jusqu'à ce que  apparaisse.
 2. Appuyer sur . Une flèche clignotante apparaît en haut de l'écran, sous le lundi.
 3. Bouger la flèche clignotante sous le jour de la semaine désiré en appuyant sur .
 4. Sélectionner/ajouter des jours d'irrigation: Appuyer sur . La flèche se trouvant sous le jour sélectionné s'arrêtera de clignoter, bouge d'une position vers la droite, et clignote sous le jour suivant de la semaine. Vous pouvez sélectionner de la même façon des jours supplémentaires de la semaine.
 5. Annuler des jours programmés d'irrigation: Positionner la flèche clignotante sous le jour que vous désirez annuler. Appuyez sur . La flèche située sous le jour sélectionné disparaîtra. La flèche clignotante bougera d'une position vers la droite, sous le jour suivant de la semaine. Annuler des jours supplémentaires de la programmation d'irrigation de la même façon.
 6. Appuyez sur  pour procéder à l'étape suivante.
- Lorsque la flèche clignotante atteint dimanche, appuyer une fois de plus affichera OnCe au centre de l'écran et  en haut à droite de l'écran (mode unique / cyclique). Pour retourner au mode Selecting/Adding Irrigation Days" (sélectionner/ajouter des jours d'irrigation), appuyer une fois ou deux.

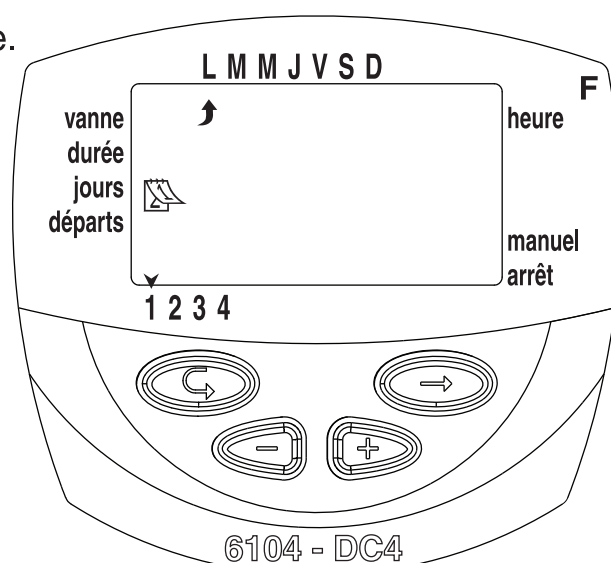


3.6 Configuration des heures de démarrage de l'irrigation

A cette étape, jusqu'à 4 heures de démarrage d'irrigation séparées peuvent être programmées pour un jour sélectionné pour la programmation d'une vanne.

La vanne sélectionnée s'ouvrira à chacune des heures de démarrage, pour la durée d'irrigation configurée, comme il a été décrit dans la section 3.4.

1. Appuyer sur  jusqu'à ce que START I apparaisse.
Le mot OFF ou la dernière heure de démarrage configurée, apparaîtra sur l'écran.
2. Appuyer sur . L'élément affiché clignote (OFF ou la dernière heure de démarrage insérée)
3. Configurer l'heure de démarrage en appuyant  ou . (notez les désignations AM et PM).
Répéter les actions 2 et 3 afin de configurer les heures de démarrage II, III et IV si nécessaire.
4. Pour annuler une heure de démarrage particulière, la sélectionner en appuyant sur . Puis appuyer sur . Les chiffres des heures clignotent. Appuyer sur  ou  jusqu'à ce que le mot OFF apparaisse sur l'écran.
5. Pour programmer une autre vanne, la sélectionner, et répéter les étapes précédentes, à partir de la section 3.3 ci-dessus.

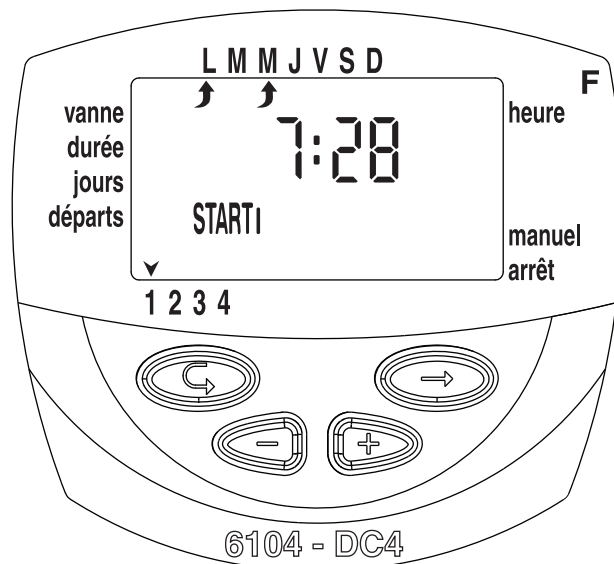

3.7 Exemple: programmer une irrigation hebdomadaire

Supposons que vous désirez un arrosage trois fois par jour, utilisant le format d'affichage selon 24 heures: a 08:00 AM, 13:00 PM et 19:00 PM, pour 2H30 à la fois, le mardi et le vendredi.

Pour passer au format d'affichage d'heure AM/PM, voir la section 3.2.

(Si vous utilisez le model DC-1, débiter à partir de l'étape 4 ci-dessous).


1. Appuyer sur  jusqu'à ce que  apparaisse.
2. Appuyer sur . Une flèche clignotante apparait au bas de l'écran.
3. Appuyer sur  ou  pour bouger les flèches sur le numéro de la vanne à programmer.
4. Appuyer sur  jusqu'à ce que  apparaisse.
5. Appuyer sur . Les chiffres des heures clignotent. Appuyer sur  ou  jusqu'à ce que l'heure affiche 2.
Appuyer sur . Les chiffres des minutes clignotent. Appuyer sur  ou  jusqu'à ce que les minutes affichent -30 30.
6. Appuyer sur .  apparait.
7. Appuyer sur . Un  clignotant apparait en haut de l'écran, sous le lundi.
Appuyer sur  jusqu'à ce que la flèche clignotante apparaisse sous le mardi, puis appuyer sur .
La flèche sous le mardi s'arrêtera de clignoter et avancera d'une position vers la droite, vers mercredi. Appuyer sur  deux fois pour avancer la flèche à vendredi, puis appuyer sur .
8. Appuyer sur . L'heure START I apparait. Appuyer sur . Les chiffres de l'heure clignotent.
9. Configurer l'heure de démarrage a 08:00 en appuyant sur  ou .
Répéter cette étape pour configurer l'heure START II [2] a 13:00 et l'heure START III [3] à 19:00.
10. Appuyer sur . L'heure START IV [4] apparait. Appuyer sur . Les chiffres de l'heure clignotent.
11. Appuyer sur  ou  jusqu'à ce que OFF apparaisse. La quatrième ouverture de la vanne est annulée.

4. Fonctions supplémentaires

4.1. Irrigation unique

Cette fonction est utilisée afin de programmer le programmateur d'irrigation pour la mise en marche du système d'irrigation une fois seulement, pour la configuration de la durée de l'irrigation, à une heure programmée. (Configuration de la durée comme décrit dans la section 3.4).

1. Appuyer sur  jusqu'à ce que  apparaisse.
2. Appuyer sur  plusieurs fois (pour tous les jours de la semaine) jusqu'à ce que  apparaisse, et que 0n EE clignote sur l'écran.
3. Rendez vous à la section 4.3 pour configurer le jour et l'heure.

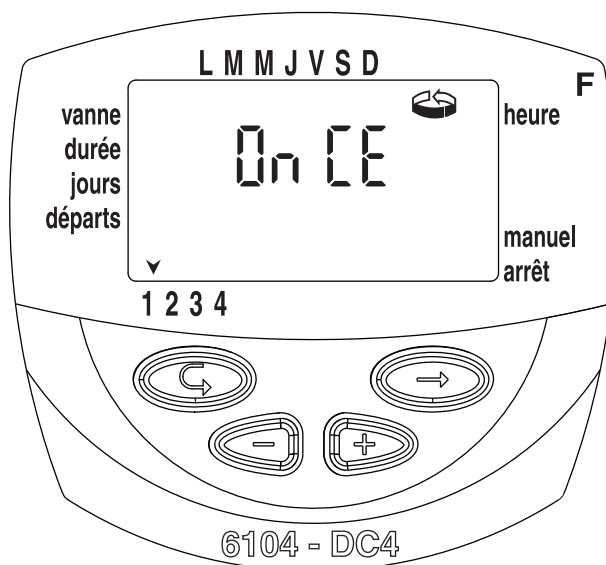


4.2. Irrigation cyclique

Cette option est utilisée pour programmer le programmateur d'irrigation pour la mise en marche du système d'irrigation de façon cyclique, une fois tous les x jours, pour une durée d'irrigation.


(La durée pour laquelle chaque vanne reste ouverte, comme décrit dans la section 3.4).

1. Appuyer sur  jusqu'à ce que  apparaisse.
2. Appuyer sur  plusieurs fois (pour tous les jours de la semaine) jusqu'à ce que  apparaisse, et que 0n EE clignote sur l'écran.
3. Avec l'affichage clignotant, appuyer sur  ou . l'intervalle entre les sessions d'irrigation (cycle d'irrigation) en jours, heures ou minutes sont affichées. Par exemple, si vous configurez 2 jours, l'irrigation sera exécutée tous les deux jours pour une durée déterminée.

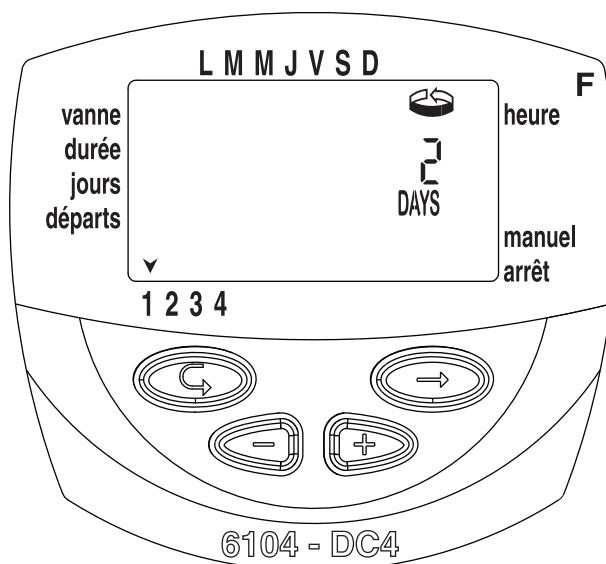

4.3 Configuration du jour de la semaine, et de l'heure pour des programmes d'irrigation cycliques et uniques

Ces programmes vous permettent de préconfigurer l'heure d'ouverture de la vanne. Le nombre de jours jusqu'à l'ouverture de la vanne apparaît sur l'écran, à la droite de l'heure de démarrage de l'irrigation (au dessus du mot "days"). 0 jours = le programme débute aujourd'hui; 1 jour = le programme débute demain, etc. (jusqu'à 30 jours)

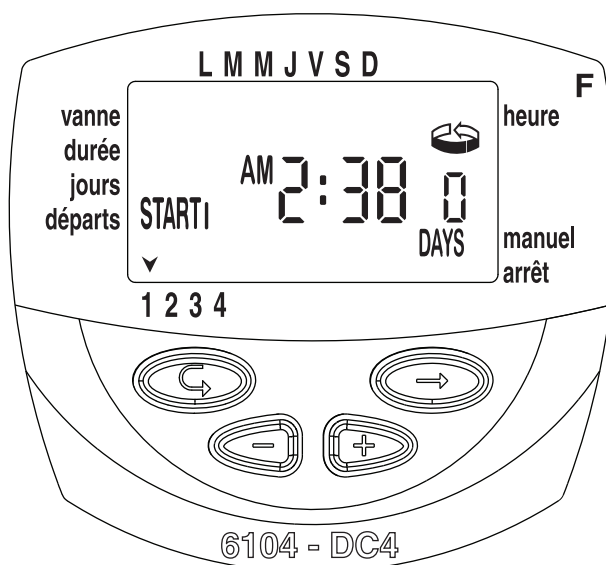

1. Appuyer sur  jusqu'à ce que START I apparaisse. La dernière heure d'ouverture insérée apparaît sur l'écran
 2. Appuyer sur . Les chiffres de l'heure clignotent.
 3. Configurer l'heure d'ouverture désirée en appuyant sur  ou  (prêtez attention aux désignations AM et PM).
 4. Appuyer sur  jusqu'à ce que le chiffre de droite d'heure d'ouverture clignote (le chiffre au dessus du mot "days").
 5. Configurer le nombre de jours jusqu'à l'ouverture de la vanne en appuyant sur  ou .
- L'ouverture des vannes 2, 3 et 4 sont annulées dans ce mode.

4.4 Exemple: programmer une irrigation cyclique.

Supposons que vous désirez programmer le programmateur d'irrigation pour ouvrir la vanne à 12:45PM, pour une durée d'une heure, tous les 5 jours.



1. Configurer la durée de l'irrigation comme décrit dans la section 3.1: configurer la durée de l'irrigation.
(Appuyer sur  jusqu'à ce que  apparaisse, puis configurer la durée d'irrigation désirée en appuyant sur  ou )
2. Appuyer sur  jusqu'à ce que  apparaisse.
3. Appuyer sur  plusieurs fois (pour tous les jours de la semaine) jusqu'à ce que OnCE clignote sur l'écran.
4. Alors que l'écran clignote encore, appuyer sur  ou  jusqu'à ce que "5 days" apparaisse sur l'écran, représentant la fréquence d'irrigation.
5. Appuyer sur . START I est affiché.
6. Appuyer sur . Les chiffres de l'heure clignotent.
7. Appuyer sur  jusqu'à ce que les chiffres de l'heure changent en 12 (PM)
8. Appuyer sur  jusqu'à ce que les chiffres des minutes changent en 45

4.5 Fonctionnement "manuel" du système d'irrigation par le programmeur d'irrigation

Cette fonction met en marche la vanne sélectionnée pour la durée d'irrigation définie dans le programme. La vanne se ferme automatiquement à la fin de la durée de l'irrigation.

Notez que le programme d'irrigation original continue à fonctionner à l'heure configurée.

1. Appuyer sur  jusqu'à ce que  apparaisse. Sélectionner une ou plusieurs vannes comme décrit dans la section 3.3: "Sélection de vanne".
2. Appuyer sur  jusqu'à ce que  apparaisse.
3. Appuyer sur  pour ouvrir la vanne. Le mot "On" est affiché. Après un intervalle de 5 secondes, un compte à rebours de la durée d'irrigation restante apparaît sur l'écran. Pour fermer la vanne manuellement, appuyer sur .  apparaît sur l'écran.
4. Pour fermer la vanne manuellement avant la fin de la durée d'irrigation, appuyer sur  jusqu'à ce que ON apparaisse encore une fois sur l'écran. Appuyer sur  pour fermer la vanne. Un maximum de deux vannes peut être mis en marche simultanément de cette façon. Répéter simplement les étapes précédentes pour la seconde vanne.

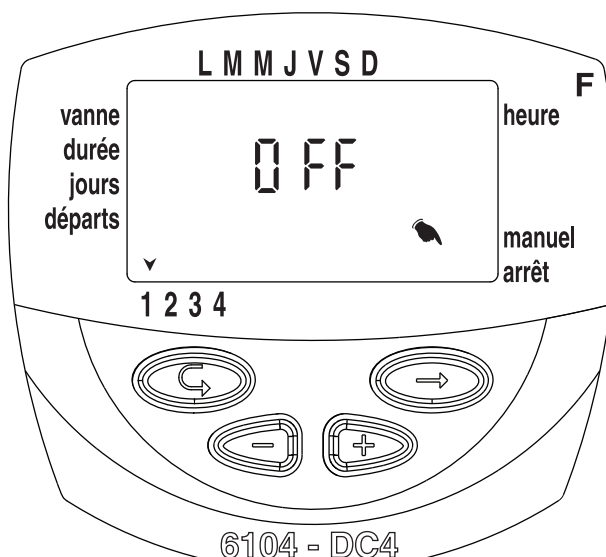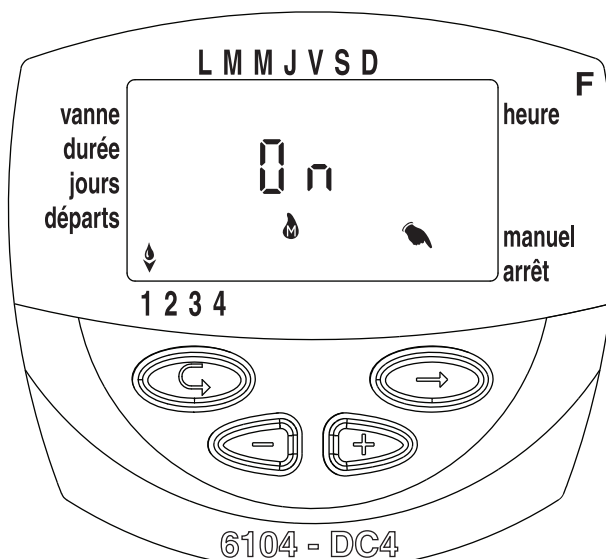


4.6 Fonctionnement séquentiel "manuel" par le programmeur d'irrigation

Les vannes peuvent être mises en fonctionnement de façon séquentielle, l'une après l'autre.

1. Appuyer sur  jusqu'à ce que  apparaisse.
2. Si rien ne clignote sur l'écran, appuyer et conserver le doigt sur  durant 5 secondes. La vanne 1 s'ouvrira et fonctionnera avec la durée d'irrigation programmée. Lorsque la vanne 1 se ferme, la vanne 2 s'ouvre, et ainsi de suite jusqu'à ce que la dernière vanne soit ouverte. Toutes les vannes destinées à être ouvertes clignotent.
3. Vous pouvez contrôler le processus. Appuyer sur  ferme la vanne courante et ouvre la suivante.


Important: Vous ne pouvez sortir de cet écran une fois que toutes les vannes ont été ouvertes.

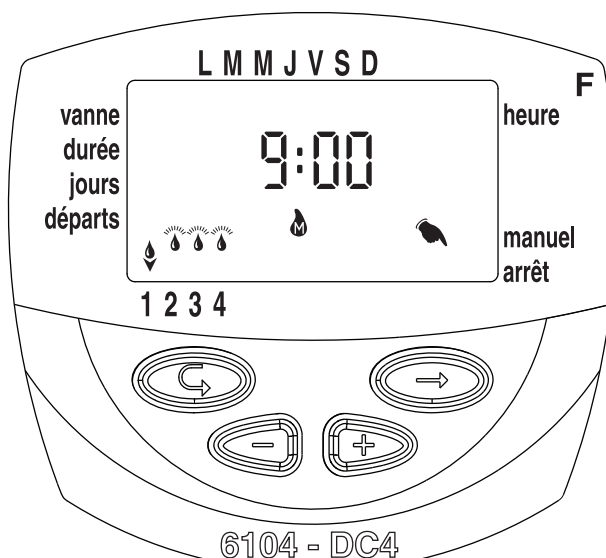

4.7 Suspension

Cette option est utilisée pour suspendre momentanément le contrôle des vannes par le programmeur d'irrigation, par exemple, lorsqu'il pleut. Le programme d'irrigation reste dans le programmeur, mais n'est pas appliqué. L'option suspension désactive TOUTES les vannes connectées au programmeur d'irrigation.

1. Appuyer sur ☉ jusqu'à ce que 🕒 apparaisse.
2. Appuyer et conserver le doigt sur ⊖ durant 5 secondes. 🌧 clignote avec les mots "rain off". Le programmeur est maintenant suspendu.
3. Pour rétablir le l'arrosage, appuyer sur ☉ jusqu'à ce que 🕒 apparaisse, puis appuyer et conserver le doigt sur ⊖ jusqu'à ce que 🌧 disparaisse.
4. Une suspension peut aussi être exécutée lorsqu'une vanne est ouverte.
5. Si vous tentez de faire fonctionner une vanne manuellement alors que le programmeur d'irrigation a été suspendu, ou lorsqu'une vanne doit être ouverte séquentiellement, le mot "Rain" apparaît sur l'écran, et la valve ne s'ouvrira pas.

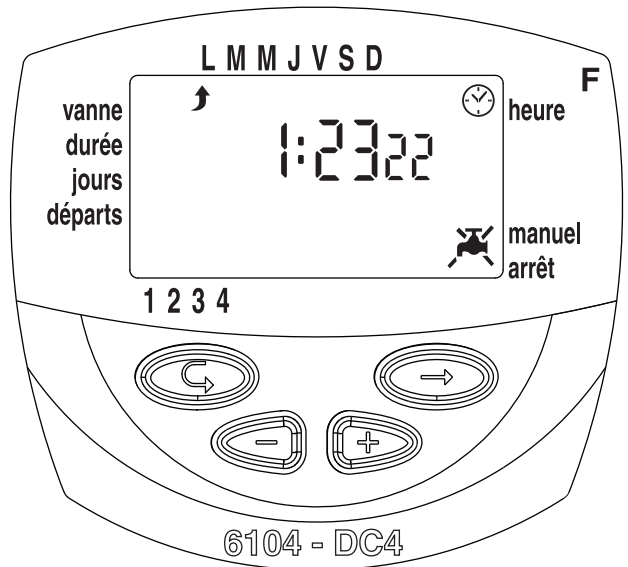


4.8 Durée d'irrigation rallongée ou raccourcie par un pourcentage spécifié (water budget)

Vous pouvez rallonger/raccourcir la durée d'irrigation pour toutes les vannes simultanément en spécifiant le pourcentage de durée.

Exemple: si la durée d'irrigation a été configurée à une heure, ajouter 10% rallonge la durée de 6 minutes (66 minutes)

1. Appuyer sur ☉ jusqu'à ce que 🕒 apparaisse.
2. Attendre jusqu'à ce qu'aucun chiffre ne clignote.
3. Appuyer sur ⊕ et ⊖ simultanément. 00+% est affiché
4. Appuyer sur ⊖. Le 00 clignote. Appuyer sur ⊕ ou ⊖ pour augmenter ou baisser le pourcentage selon votre désir (une augmentation de 5%). +% ou -% est en permanence affiché sur l'écran 🕒 principal en fonction.

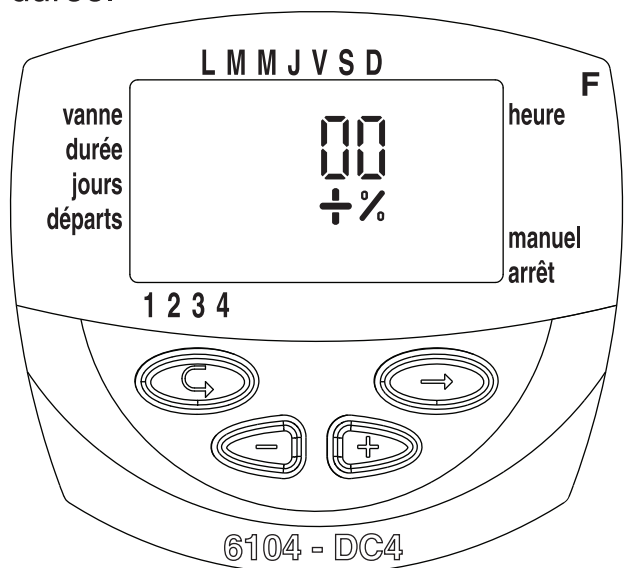


Important! Le pourcentage est changé pour toutes les vannes.

5. Affichage supplémentaires

5.1 vanne en mode d'attente

Cette section n'est pas applicable au modèle DC-1


Lorsque deux vannes sont actuellement ouvertes, et qu'une troisième est programmée pour être ouverte, la troisième vanne entre dans le mode d'attente. Un signal clignotant  apparaît au dessus du nombre pour la valve en attente. Lorsqu'une des deux autres vannes se ferme, la vanne en attente s'ouvre. Durant l'opération "manuelle" de la vanne en attente par le programmeur d'irrigation, la lettre "W" (Wait) apparaît sur l'écran. La vanne s'ouvre lorsqu'une autre vanne se ferme.

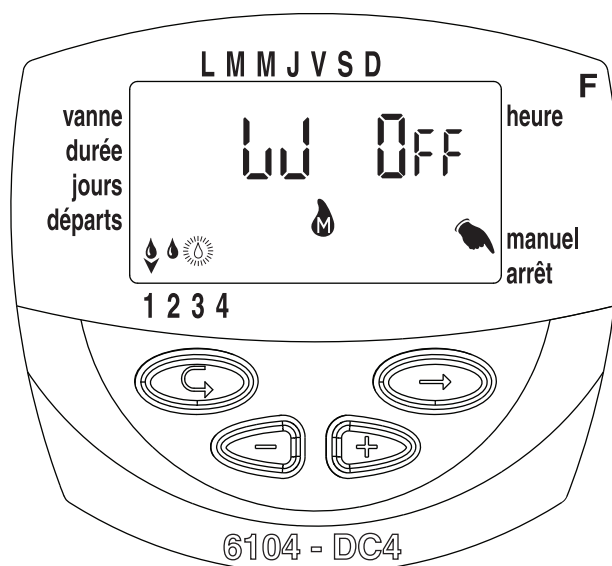

5.2 Avertissement clignotant de batterie faible

Lorsque les batteries sont faibles, un icône de batterie faible apparaît sur l'écran. Dans ce cas, la batterie est encore valable le temps du fonctionnement d'une vanne, mais doit être rapidement remplacée.


Après avoir remplacé les batteries, appuyer sur un bouton afin de reprendre le fonctionnement du programmeur d'irrigation. Les données programmées sont conservées si les batteries sont remplacées dans les 30 secondes.

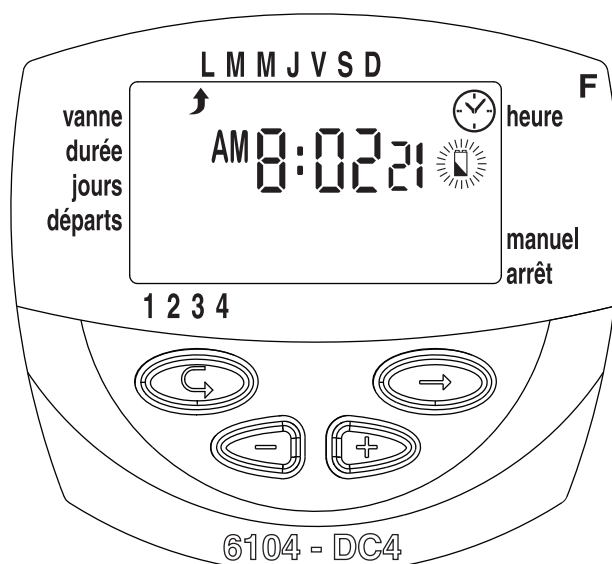

5.3 Avertissement permanent de batterie faible


Lorsque les batteries sont faibles et n'ont pas été remplacées à un moment opportun, l'icône de batterie est affichée de façon permanente. Tous les autres éléments affichés disparaissent, toutes les vannes se ferment et tous les programmes disparaissent.

Remplacer les batteries rapidement et reprogrammer le programmateur. Les données programmées sont conservées si les batteries sont remplacées dans les 30 secondes.

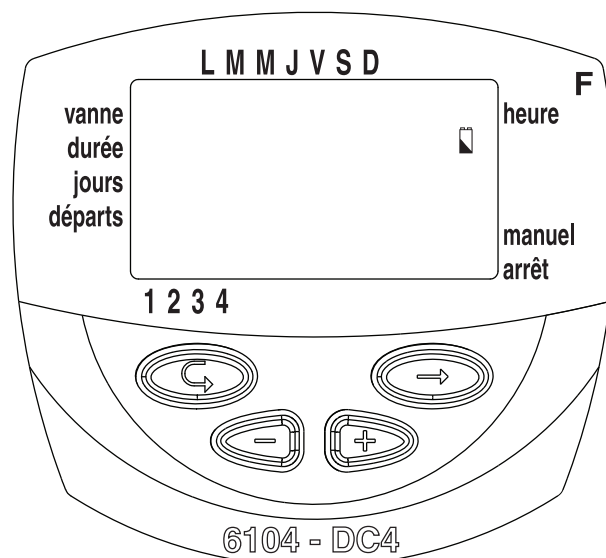


5.4 Données manquantes du programme

Durant le fonctionnement "manuel" par le programmateur d'irrigation **no Prog** apparaît sur l'écran (voir section 4.6: "fonctionnement manuel du système d'irrigation"), indiquant qu'aucune durée d'irrigation n'a été configurée pour la vanne spécifique. Dans ce cas, l'ouverture d'une vanne est désactivée.

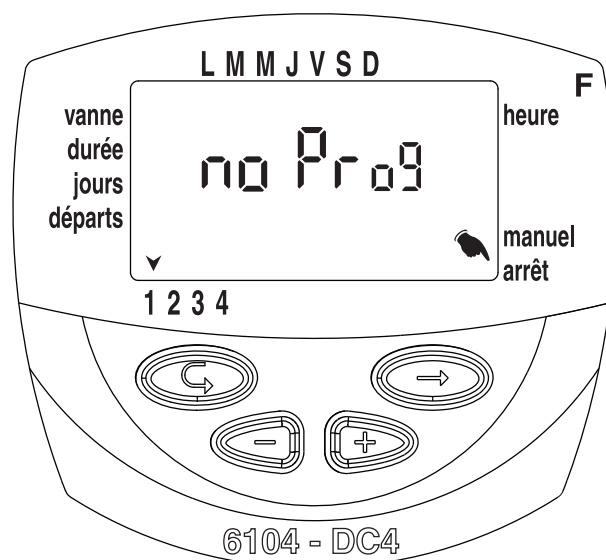


5.5 pluviomètre

Le programmateur propose un contrôle de l'irrigation performant utilisant un pluviomètre (annulation pour cause de pluie). C'est-à-dire, tant que le pluviomètre coupe le contact le programme d'irrigation ne démarre pas (le contact du pluviomètre reste ouvert). Par exemple, si le pluviomètre est connecté au programmateur d'irrigation, l'irrigation fonctionne tant qu'il reste sec. En cas de pluie, il évite l'ouverture de toutes les vannes lui étant associées.

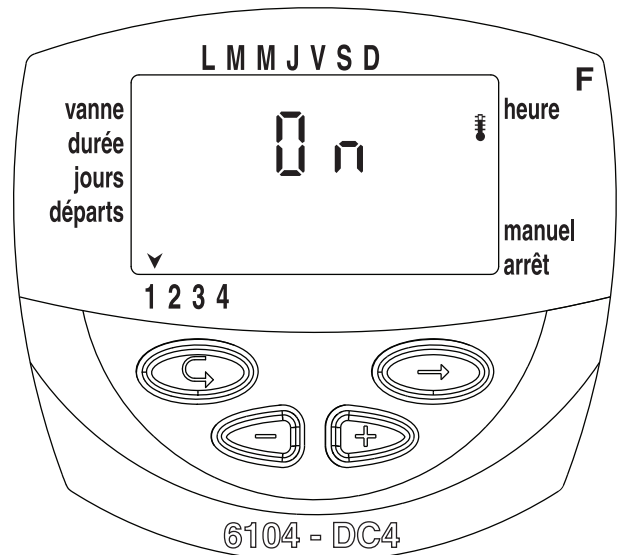

Il existe aussi une option d'utiliser tout type de pluviomètre de contact sec N.O. lorsque le contact est fermé toutes les vannes sont fermées et aucune irrigation ne peut être effectuée (diagramme page 6). Tant que le pluvio. ferme le circuit (c'est-à-dire qu'il détecte l'existence d'un programme défini de condition de renvoi) le symbole ☂ clignote sur l'écran et l'irrigation ne se fera pas par aucune vanne associée. L'affichage montrera "S OFF" lorsque le programmateur est en fonctionnement manuel. Ceci signifie que le pluviomètre est activé et empêche l'irrigation.

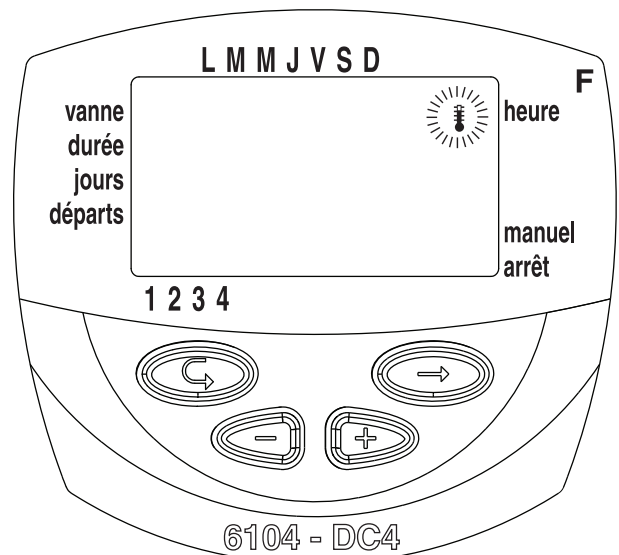

6. Instructions additionnelles Pour séries "S"

DC – 1S, DC-4S, DC-6S

Caractéristiques Principales:

- Durée de l'irrigation dans les programmeurs des séries "S": entre une seconde et 12 heures.
- Fréquence de l'irrigation dans les programmeurs des séries "S": entre une fois par minute et une fois par mois dans un programme cyclique.
- Fenêtre d'irrigation dans un mode de programme cyclique dans les programmeurs des séries "S".

Déterminer la Durée de l'Irrigation

Dans les programmeurs – Séries "S", la durée de l'irrigation peut également être programmée en secondes.

La méthode de programmation est identique.

Irrigation Cyclique

Dans les programmeurs de la série "S", il est possible de programmer le cycle d'irrigation à partir d'une minute. La détermination est faite de la même manière.