


9001 BT Bluetooth

Programmateur d'arrosage

Mode d'emploi

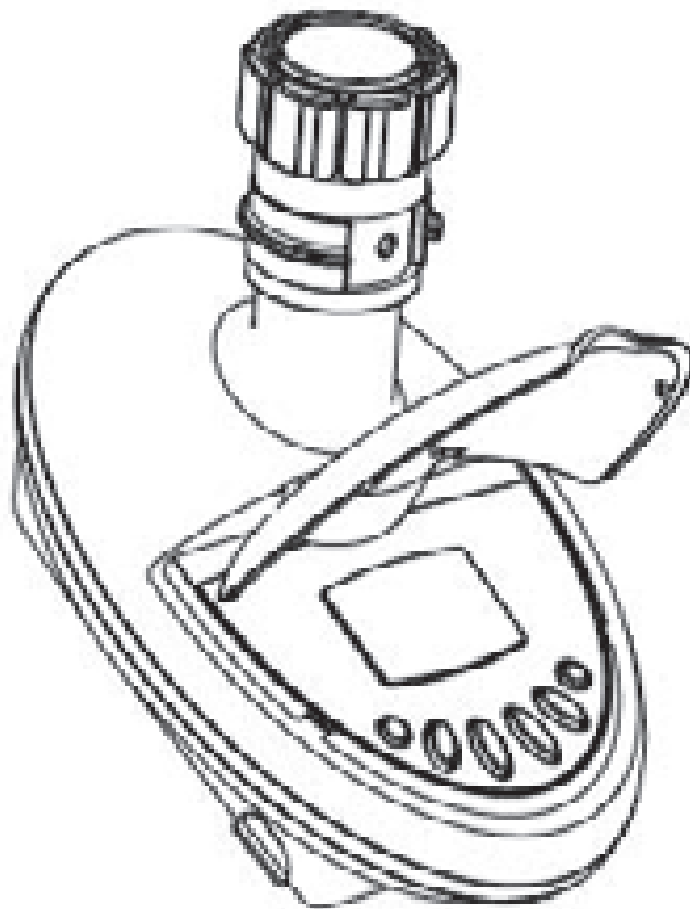

Kfar Blum Tel. 972-4-6900222
info@galconc.com | www.galconc.com

Couplage de votre smartphone avec les programmeurs Galcon

L'appairage n'est requis qu'une seule fois. Après le couplage initial, l'application se synchronise automatiquement avec le programmeur.

Suivez ces étapes pour coupler votre smartphone : insérez les piles appropriées dans le programmeur. Pour des instructions détaillées, consultez le guide d'utilisation de votre programmeur.

1. Téléchargez et installez l'application Galcon BT depuis les magasins d'application ou en scannant le code-barres.
2. Si l'application vous invite à activer Bluetooth, appuyez sur OK pour confirmer*. L'écran d'accueil s'affiche.





Attention!

Le code d'appairage apparaîtra sur l'écran du contrôleur d'irrigation pendant environ 10 secondes seulement

* Autoriser la géolocalisation sur votre smartphone

3. Sous les programmeurs non appariés, appuyez sur le nom du modèle de votre programmeur. Si aucun programmeur n'est affiché, appuyez sur rechercher des programmeurs.
4. Sur le programmeur, une icône Bluetooth s'affiche, suivie d'un code à 4 chiffres.
5. Tapez le code d'appairage, puis appuyez sur ok. Une fois l'appairage terminé, le téléphone et le programmeur sont connectés et l'écran de l'application s'affiche.

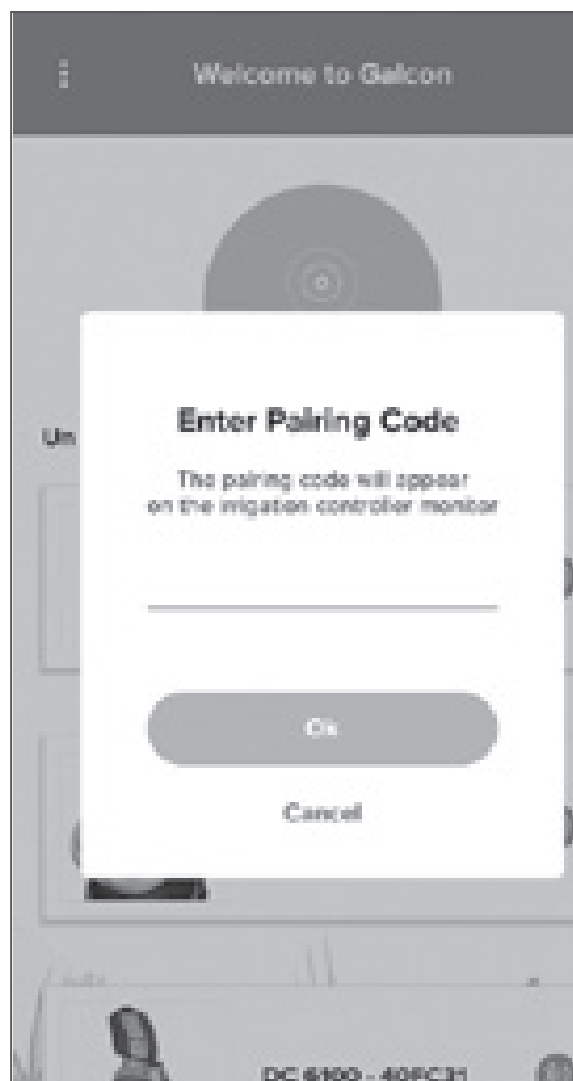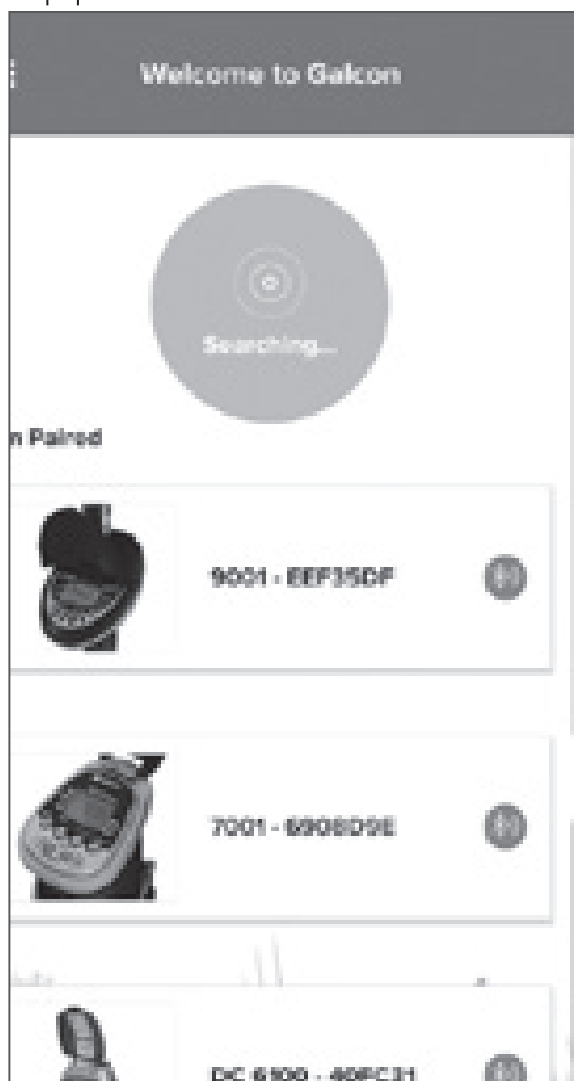

Dépannage

Découvrez les options suivantes :

- Assurez-vous d'autoriser les "Services de localisation" lors de l'installation de l'application.
- Assurez-vous que "Services de localisation" est activé.
- Accédez aux paramètres Bluetooth sur le téléphone et assurez-vous que le programmeur est dans la liste des appareils.
 - **Si le programmeur n'apparaît pas dans la liste, redémarrez le programmeur.**
 - Si le programmeur apparaît dans la liste, désactivez et activez Bluetooth sur le téléphone.
- Fermez l'application (qui ne s'exécutera pas non plus en arrière-plan) et redémarrez-la.
- **Si le programmeur apparaît dans l'application mais ne parvient pas à se connecter,** essayez de vous connecter avec un autre téléphone pour identifier le problème.

Réinitialisation du programmeur

9001BT

Appuyez simultanément sur   
pendant 5 secondes.

7101BT

Appuyez simultanément sur   
pendant 5 secondes.

11000BT

Appuyez simultanément sur   
pendant 5 secondes.

6100BT

Appuyez simultanément sur   
pendant 5 secondes.


8000BT

Appuyez simultanément sur   
pendant 5 secondes.

1. IDENTIFICATION DES PIÈCES

PROGRAMMATEUR NEZ DE ROBINET


1. Ecrou tournant taraudé.
2. Filtre interne.
3. Couvercle.
4. Affichage de contrôle.
5. Boutons de programmation.
6. Connexion mâle.
7. Compartiment à pile.

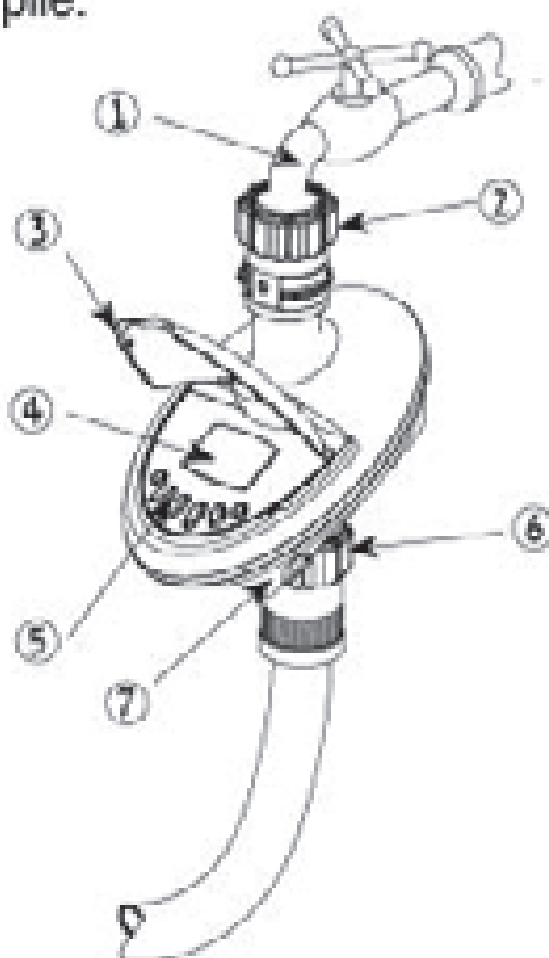

2. INSTALLATION DE LA PILE

- Tenir le programmeur avec le compartiment à pile face à vous.
- Retirer le couvercle du compartiment à pile.
- Connecter la pile 9V aux connecteurs de pile.
- Insérer la pile et refermer le couvercle de la pile.
- Attention: lors du changement de la pile, vérifier que le compartiment à pile soit sec.


Utilisez des piles alcalines seulement

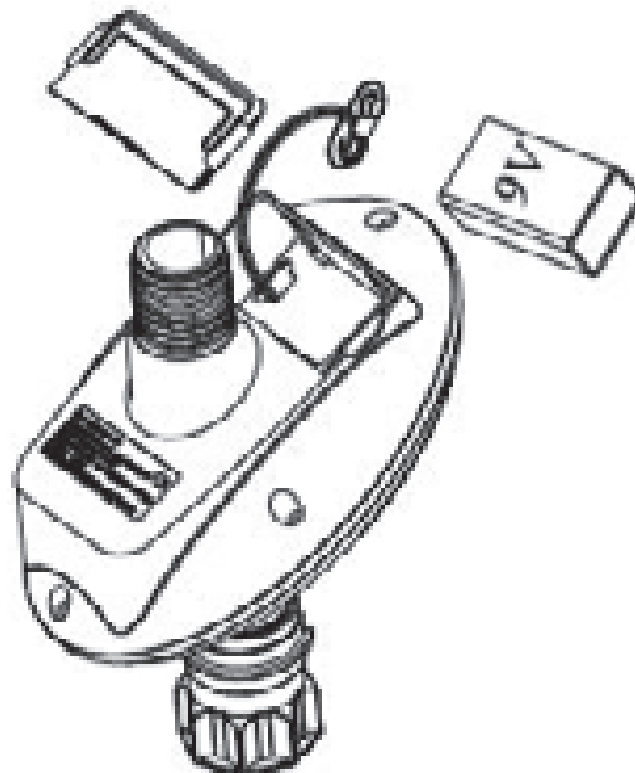

3. INSTALLATION DU PROGRAMMATEUR NEZ DE ROBINET

Assurer vous que le filtre est bien en place à l'entrée du nez de robinet.

Fixer le programmeur nez de robinet au robinet. Pour cela, tourner l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Attention, serrer à la main seulement. Connecter la sortie du programmeur nez de robinet à votre système.

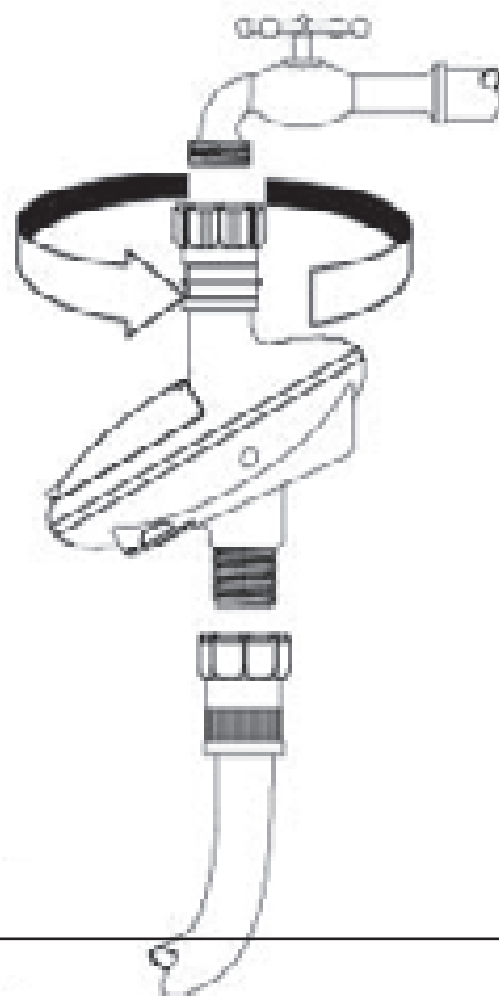

4. PROGRAMMATION DE L'ARROSAGE

Ce paragraphe contient un exemple de programmation hebdomadaire. Remplacer simplement les données de l'exemple montré par les données correspondantes à vos exigences. Ce nez de robinet se programme à l'aide de 4 boutons.

-  Changement d'étape de programmation.
-  Sélection du paramètre à régler. Pour qu'un paramètre soit réglable, il doit clignoter.
-  Permet d'augmenter la valeur sélectionnée.
-  Permet de diminuer la valeur sélectionnée.

Si aucun paramètre supplémentaire n'est enregistré, l'affichage revient à l'écran de départ (heure).

L'affichage arrête de clignoter après 40 secondes. Si le dernier paramètre cesse de clignoter avant la fin du réglage, presser  pour continuer.


Programme d'arrosage minimum : Après l'insertion de la pile, si aucun bouton n'est pressé, l'heure va clignoter. Après 10 min, le programmeur va incrémenter 5 minutes d'arrosage tous les jours automatiquement.

REGLAGE DE L'HEURE ET DU JOUR DE LA SEMAINE.

Pour permettre au nez de robinet de déclencher les arrosages aux heures et jours programmés, il est nécessaire de régler l'heure et le jour actuel.

Réglage de l'heure

1. Presser  plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône  apparaisse.
2. Presser . Les heures clignotent, régler les à l'aide des boutons  ou .

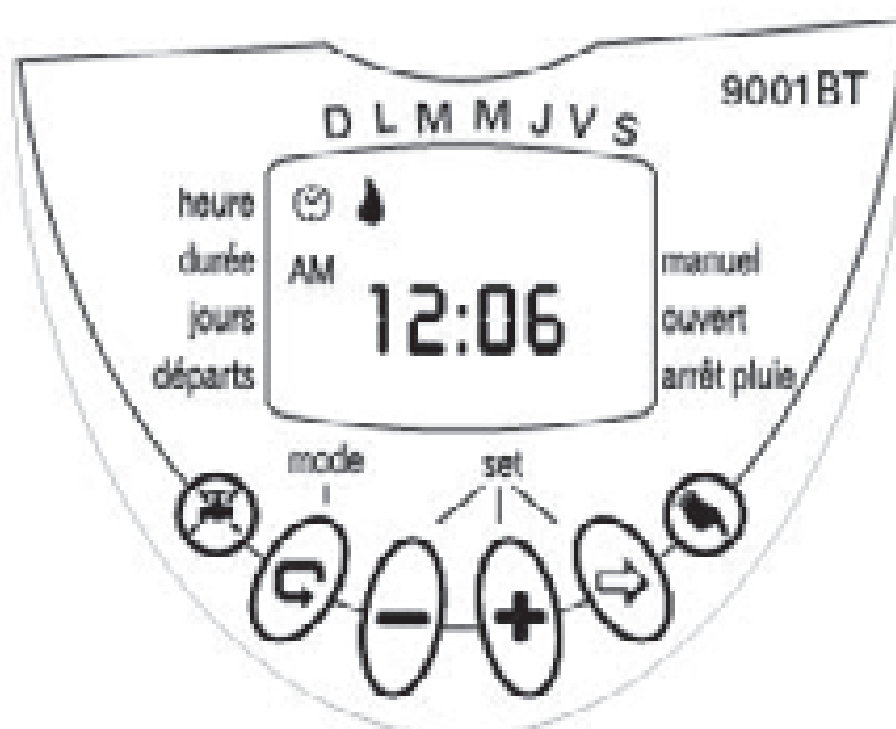

3. Presser . Les minutes clignotent, régler les à l'aide des boutons  ou .

Réglage du jour de la semaine

1. Presser ⊖ jusqu'à ce que la goutte d'eau clignote sur le haut de l'écran.
2. Sélectionner le jour de la semaine en déplaçant la goutte d'eau à l'aide des boutons ⊕ ou ⊖.


Pour passer en mode 24H, presser simultanément les boutons ⊕ et ⊖ lorsque les heures et les minutes ne clignotent pas. Effectuer la même opération pour revenir en mode AM/PM.

PROGRAMMATION DE L'ARROSAGE JOURNALIER

Exemple : Arrosage 3 fois par jour à 8:00 AM, 1:00 PM et 7:00 PM pendant 10 minutes à chaque arrosage, le mardi et vendredi.


PROGRAMMATION DE LA DUREE D'ARROSAGE

1. Presser $\odot$ jusqu'à ce que le Σ apparaisse en face de "durée". Les heures clignotent (0).
2. Presser $+$ ou $-$ pour régler comme dans l'exemple cité.
3. Presser $\odot$. Les minutes clignotent. Presser $+$ or $-$ pour régler à 10.

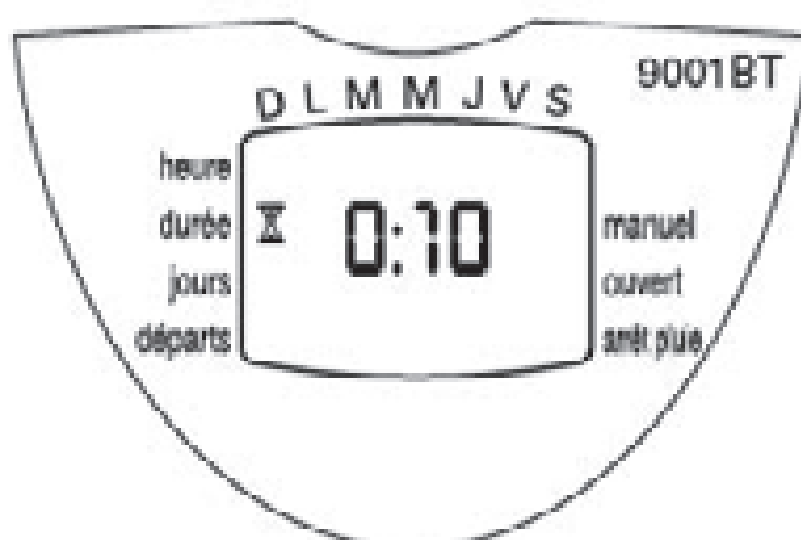

PROGRAMMATION DES JOURS D'ARROSAGE

1. Presser ,  apparait en face de "jours". Si vous programmez le nez de robinet pour la première fois, le mot OFF clignotera sur l'écran.
2. Presser .  clignotante va apparaître sous lundi en haut de l'écran. Utilisez , pour positionner la goutte clignotante sous mardi, et pressez . La goutte d'eau reste affichée sous Mardi et clignote sous mercredi. Pressez  2 fois de plus pour qu'elle clignote sous vendredi. Presser  pour sélectionner le vendredi.

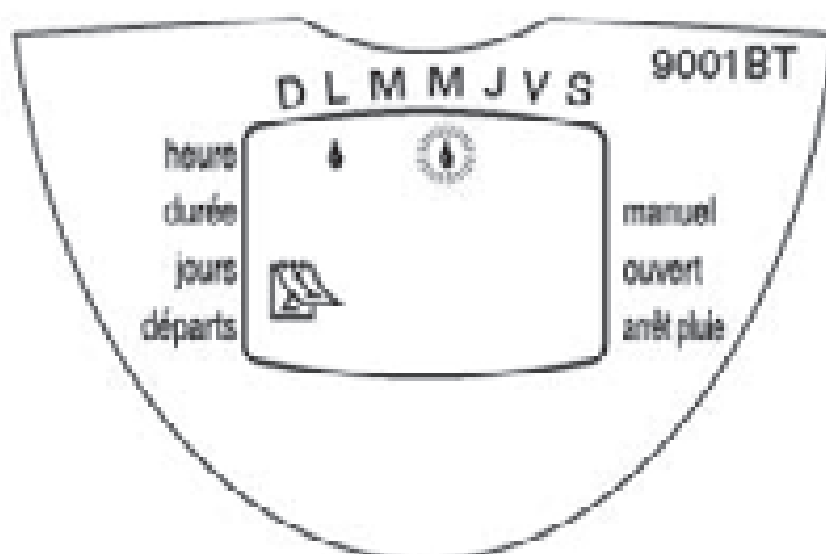

REGLAGE DES HEURES DE DEPART D'ARROSAGE

1. Presser **Ⓢ**, **START I** apparait sur l'écran.
Presser **Ⓢ**. L'heure commence a clignoter.
2. Utiliser **+** ou **-** pour régler l'heure de départ à 8 :00 AM (attention aux indications AM/PM). Répéter cette opération pour le second départ (**START II**) à 1 :00 PM ; et pour le troisième (**START III**) à 7 :00 PM.
3. Presser **Ⓢ**, **START IV** apparait à l'écran. Presser **Ⓢ**. Les heures clignotent.
4. Presser **+** or **-** jusqu'à ce que le mot **OFF** apparaisse à l'écran. Le 4ème départ d'arrosage est désormais inactif.

