

Galcon 7101BT

Kit programmatore Bluetooth
ad una stazione con elettrovalvola
collegata



 **galcon**

Accoppia il tuo Smart Phone con il programmatore Galcon

L'accoppiamento viene effettuato solo una volta. Dopo l'applicazione si sincronizzerà automaticamente con il programmatore. Seguire le fasi di seguito per accoppiare lo smartphone: Inserisci le batterie appropriate nel programmatore.

Per istruzioni più dettagliate, consultare il manuale utente.

1. Scarica e installa l'App Galcon. BT dagli stores(playstore or iOS). Oppure scansiona il codice a barre
2. Dopo aver installato e aperto l'applicazione, se l'applicazione richiede l'attivazione del Bluetooth, digita OK per la conferma. Comparirà una schermata di benvenuto
3. Fra i programmatori non accoppiati scegli il nome del tuo modello di programmatore. Se non visualizzi il tuo programmatore click su scan nell'app




A Scarica l'app

Attenzione!

Il codice di accoppiamento comparirà sul display del programmatore solo per 10 secondi

2* Consenti localizzazione sul tuo smartphone

4. Sul programmatore, compare l'icona bluetooth, seguita da un codice a 4 cifre.
5. Digita il codice di accoppiamento (quattro cifre) che viene visualizzato sul display del programmatore e ok. Completato l'accoppiamento il programmatore e lo smartphone sono connessi e lo stato connesso viene visualizzato.

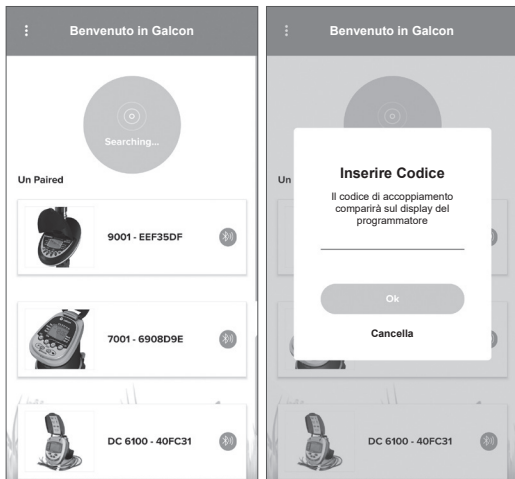

Risoluzione dei problemi

Controlla quanto segue:

- Assicuratevi di aver dato permessi di "localizzazione Servizi" nell'app
- Assicuratevi che "localizzazione servizi" sia attiva
- Su impostazioni bluetooth dello smartphone verificate che il programmatore sia nella lista dei dispositivi
 - **Se il programmatore non è nella lista riavvietelo**
 - Se il programmatore è nella lista dello smartphone, disattivate e riattivate il bluetooth sullo smartphone
- Chiudere l'app(che non si esegue in background) e riaprirla
- Se il programmatore compare nell'app ma non si collega, provate con **un altro smartphone per identificare il problema**

Reset del programmatore

9001BT

Premi simultaneamente    per 5 secondi.

7101BT

Premi simultaneamente    per 5 secondi.

11000BT

Premi simultaneamente    per 5 secondi.


6100BT

Premi simultaneamente    per 5 secondi.

8000BT

Premi simultaneamente    per 5 secondi.

1. Identificazione dei pezzi

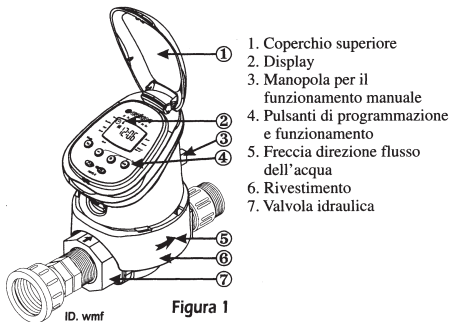


2. Configurazione del programmatore d'irrigazione

Nota: prima di assemblare il programmatore, svuotare il sistema d'irrigazione

2.1 Installazione del programmatore nel sistema d'irrigazione

Quando si installa il programmatore (4) nel sistema d'irrigazione, è necessario installare un filtro (2) (non in dotazione) fra la valvola principale del sistema d'irrigazione (1) e il programmatore. Avvitare il raccordo girevole (3) (non in dotazione) della valvola idraulica al filtro, e usare il raccordo filettato (5) per collegare l'altra estremità al sistema d'irrigazione.

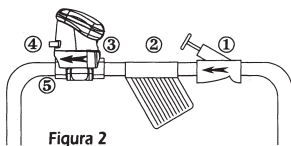

2.2 Installazione della batteria

1. Tenendo la sezione superiore del programmatore sopra la manopola per il funzionamento meccanico, effettuare una torsione verso l'alto per estrarre il programmatore dal rivestimento.

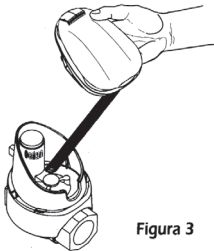


Figura 3

2. Capovolgere il programmatore e applicare una certa pressione per sollevare il coperchio dello scomparto batteria (1).

3. Inserire per prima l'estremità inferiore della batteria (2), dopodiché premere sull'estremità superiore (3) per fissare in posizione la batteria.

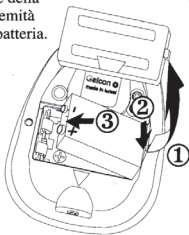


Figura 4

- ☛ Usare esclusivamente batterie alcaline 9V.
- ☛ Nota: la polarità della batteria è indicata nello scomparto.

4. Riposizionare il coperchio dello scomparto, accertandosi che si formi un triangolo sul lato inferiore del programmatore.

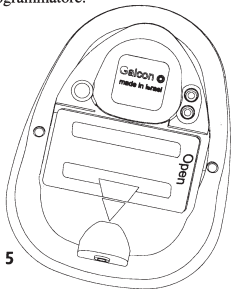


Figura 5

Rimozione della batteria (per la sostituzione):

1. Togliere il coperchio dello scomparto della batteria (1).

2. Sollevare per prima l'estremità inferiore della batteria (2). Se necessario, usare la punta piatta di un piccolo cacciavite.

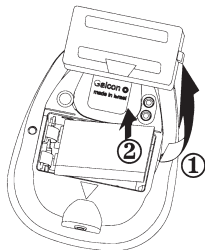


Figura 6

☞ Se si rimuovono le batterie dall'estremità superiore si possono danneggiare i collegamenti.

3. Programmazione

Questa sezione contiene esempi di programmi d'irrigazione settimanale o ciclica. Per adattare il programma alle esigenze specifiche, basta semplicemente modificare i dati riportati negli esempi.

3.1 Metodo di programmazione

Il programmatore per l'irrigazione computerizzata è programmabile per mezzo di 4 pulsanti:

- ➡ “Programming step” (passaggio di programmazione): serve per selezionare il modo di programmazione desiderato (per esempio il modo d'impostazione dell'orologio).
- ↔ “Parameter selection” (selezione parametro): serve per selezionare il parametro da modificare (per esempio l'ora, i minuti ecc.).
Per poter essere modificato, il parametro selezionato deve lampeggiare.
- ⊕ “Data increment (increase)” (aumento dati): aumenta il valore del parametro selezionato (serve, ad esempio, per aggiungere un'ora).
- ⊖ “Data decrement (decrease)” (diminuzione dati): riduce il valore del parametro selezionato (serve, ad esempio, per sottrarre un'ora).

* Se non viene apportata nessuna variazione, il display del programmatore ritornerà sulla schermata principale (Ora).




* Irrigazione d'emergenza: se non è stato premuto nessun pulsante, l'orologio lampeggia ininterrottamente. Dopo 10 minuti, il programmatore effettuerà l'irrigazione di 5 minuti prevista dal ciclo di 24 ore.



3.2 Impostazione del giorno e dell'ora correnti della settimana




Per consentire al programmatore di azionare il sistema d'irrigazione negli orari previsti, è necessario impostare l'ora e il giorno della settimana correnti, come descritto qui di seguito:

Impostazione dell'orologio:


1. Premere  diverse volte fino a quando comparirà .

2. Premere . Le cifre dell'ora lampeggeranno. Impostare l'ora attuale con l'aiuto del  e  (nota: compariranno le diciture AM, mattino, e PM, pomeriggio). Per visualizzare l'orologio da 0 a 24 ore, senza divisione


am/ pm, premere simultaneamente i pulsanti  e  fino a quando le cifre dell'ora smettono di lampeggiare. Premere di nuovo i due pulsanti per riportare il display alla visualizzazione AM/ PM.

3. Premere . Le cifre dei minuti lampeggeranno. Impostare i minuti correnti con l'aiuto del  e .

Impostazione del giorno della settimana:

1. Premere  fino a quando una goccia lampeggiante viene visualizzata nella parte superiore del display.

2. Impostare la goccia sul giorno corrente della settimana premendo  o .



* Dopo 10 secondi, le cifre del display smetteranno di lampeggiare. Se l'ultimo parametro smette di lampeggiare prima del completamento della programmazione, premere  per continuare la procedura.





3.3 Programmazione dell'irrigazione settimanale (impostazione dei giorni della settimana)




Facciamo il caso che si desideri impostare il programmatore in modo che irrighi tre volte al giorno, alle 8:00 a. m., alle 1:00 p. m. e alle 7:00 p. m., per 10 minuti ogni volta, il Martedì e il Venerdì.

Programmazione della durata dell'irrigazione:

1. Premere  fino a quando  comparirà di fronte a "Durata".
Le cifre dell'ora lampeggeranno (0).



2. Premere  o  per modificare la durata dell'irrigazione nell'esempio.

3. Premere . Le cifre dei minuti lampeggeranno.
Premere  o  fino a quando le cifre dei minuti arrivano a 10.

Abbiamo quindi impostato una durata dell'irrigazione di 10 minuti.

Programmazione dei giorni d'irrigazione:

1. Premere . comparirà di fronte alla parola 'Giorni'.

Se si sta impostando il programmatore per la prima volta, la parola **OFF** lampeggerà sul display.

2. Premere . Una goccia lampeggiante comparirà sotto Lunedì nella sezione superiore del display.

Usando , posizionare la goccia lampeggiante sotto Martedì e premere .

Il cursore sotto Martedì smetterà di lampeggiare e un altro cursore comincerà a lampeggiare sotto Mercoledì. Premere altre due volte fino a quando il cursore lampeggiante arriverà a Venerdì. Premere di nuovo .

Abbiamo quindi impostato il martedì e venerdì come giorni di irrigazione

Impostazione dell'ora/ data d'inizio dell'irrigazione:

1. Premere . **STARTI** comparirà sul display.

Se si sta impostando il programmatore per la prima volta, la parola **OFF** lampeggerà sul display.

2. Usando o , impostare l'ora d'inizio sulle 8:00 AM (tenere conto degli indicatori AM e PM).

Ripetere l'operazione per il secondo periodo d'irrigazione (**STARTII**) all'1:00 PM, e per il terzo periodo d'irrigazione (**STARTIII**) alle 7:00 PM.

3. Premere . **STARTIV** comparirà sul display.


Siccome nell'esempio la quarta partenza non è prevista se fosse impostata un'ora di inizio, premere o fino alla comparsa della parola OFF sul display.

L'inizio della quarta irrigazione viene annullato.










3.4 Impostazione di un programma d'irrigazione ciclica

Facciamo il caso che si desideri impostare il programmatore in modo che apra la valvola alle 10:45 a. m., per un periodo di 1,5 ore, una volta ogni tre giorni, a partire dal Martedì.




Prima di impostare un'irrigazione ciclica è necessario azzerare nella funzione  i giorni di irrigazione, fino alla comparsa della scritta **OFF**.



Impostazione della durata dell'irrigazione:









1. Premere  fino alla comparsa di  accanto a 'Durata'. La cifra dell'ora lampeggerà.
2. Premere  o  fino a quando la cifra dell'ora passerà a 1. Premere . Le cifre dei minuti lampeggeranno. Premere  o  fino a quando le cifre dei minuti passeranno a 30. Come da esempio abbiamo impostato un tempo irriguo di 1.5 ore.

Impostazione del ciclo d'irrigazione:

1. Premere  fino alla comparsa di  e al lampeggiamento della parola **OFF** sul display.
2. Premere  fino alla comparsa della parola **DAYS** sul display e al lampeggiamento della cifra 3. cioè irrigazione ciclica ripetitiva ogni 3 giorni come richiesta nell'esempio



Impostazione dell'ora/ data d'inizio dell'irrigazione:

1. Premere . **START** comparirà e l'ora d'inizio lampeggerà.
2. Premere  o  fino a quando l'ora visualizzata corrisponderà alle 10 AM.
3. Premere  una volta. Le cifre dei minuti lampeggeranno.
4. Premere  o  fino a quando i minuti visualizzati corrisponderanno a 45.
5. Premere  una volta. La goccia sotto i giorni lampeggerà.
6. Premere  fino a quando la goccia lampeggerà sotto Martedì (come previsto nell'esempio)




Nota: nella programmazione ciclica, i giorni di irrigazione possono variare di settimana in settimana, a causa della lunghezza del ciclo.



Se si desidera modificare il programma di irrigazione passando alla programmazione settimanale, è necessario impostare il programma ciclico su **OFF**.

3.5 Funzionamento semi- automatico


Questa opzione mette in funzione la valvola per il periodo d'irrigazione definito. Al termine del periodo d'irrigazione, la valvola si chiuderà automaticamente.

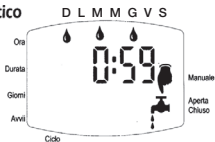Si noti che la programmazione dell'irrigazione impostata originariamente nel programma automatico continuerà a entrare in funzione alle ore previste. Questa impostazione non può essere implementata quando il display lampeggia.



Funzionamento: Premere  apparirà accanto alla parola 'Manuale', e sotto comparirà .

Sul display compariranno i giorni della settimana e la durata dell'irrigazione impostati nel programma. Un 'conto alla rovescia' della durata del tempo di irrigazione rimanente comparirà sul display (questo display apparirà anche durante l'irrigazione automatica).


Annullamento: Premere di nuovo . I simboli del rubinetto e della mano scompariranno dal display.


* Se la durata dell'irrigazione è impostata su zero (0: 00), l'irrigazione non avrà luogo.

* L'irrigazione manuale non può essere eseguita quando il programmatore è impostato per la programmazione (display lampeggiante).

3.6 Sospensione del funzionamento del programmatore


Questa opzione serve per sospendere temporaneamente il funzionamento del programmatore, per esempio in caso di pioggia. La programmazione dell'irrigazione rimane in memoria, ma non viene effettuata fino all'annullamento della sospensione.

Sospensione: premere  per 3 secondi consecutivi fino

alla comparsa del simbolo .

Annullamento: premere per 3 secondi consecutivi per riattivare l'irrigazione automatica


Il simbolo  scomparirà.

* Durante la sospensione, il pulsante  non funzionerà.



4. Visualizzazioni aggiuntive

4.1 Avvertenza di batteria semiscarica


Quando le batterie cominciano a scaricarsi, sul display comparirà l'icona di una batteria lampeggiante (). In quel momento, la batteria contiene ancora una quantità limitata di energia per l'azionamento della valvola. La batteria deve essere sostituita rapidamente.


In caso contrario, il programmatore continuerà ad aprire la valvola 8 volte secondo il programma. Poi sospenderà il programma e la parola OFF comparirà sullo schermo.

Durante la sostituzione della batteria, i dati del programma saranno conservati per 30 secondi.

4.2 Errore di programmazione

Nella programmazione ciclica (vedi sezione 3. 4), se la durata dell'irrigazione programmata è uguale o più lunga del ciclo d'irrigazione, comparirà la parola **Err**.

Per eliminare l'errore, premere  per allungare il ciclo d'irrigazione.

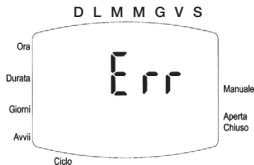

5. Funzionamento manuale

La valvola d'irrigazione può essere aperta o chiusa indipendentemente dal programmatore. Il funzionamento manuale è utile quando si vuole innaffiare immediatamente senza attendere la programmazione, o quando non si conoscono a fondo le relative istruzioni, oppure nel caso in cui la batteria non sia disponibile. La manopola del funzionamento manuale si trova sul retro, nella sezione inferiore del rivestimento.

La manopola di apertura meccanica è di color nero.

La manopola può trovarsi in 3 posizioni:

1. Nel mezzo - Automatico (AUTO)
2. Rotazione in senso orario, in ogni caso - Chiusura (CLOSE)
3. Rotazione in senso anti-orario - Apertura (OPEN)

Nel funzionamento normale, la manopola deve posizionarsi nel mezzo, in AUTOMATICO.

* Se si deve sostituire il solenoide, bisogna smontare l'anello blu sottostante.

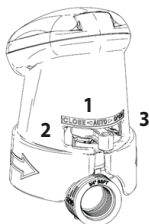


Figura 7

6. Manutenzione

- * Se non si usa il programmatore per un periodo prolungato, togliere le batterie.
- * È essenziale che venga installato un filtro a monte della valvola del programmatore. La mancanza di un filtro può provocare guasti del sistema.
- * In condizioni d'uso normali, la batteria (alcalina 9V) deve durare almeno un anno.
- * Pressione dell'acqua consigliata: 1 – 8 ATM (bar). Se è necessario un regolatore di pressione, esso deve essere installato a monte del programmatore d'irrigazione.

CERTIFICATO DI GARANZIA LIMITATA E TERMINI DI SERVIZIO PER I PRODOTTI
"GALCON SMART (GSL, CYBER RAIN, 7101BT, 9001BT, 11000BT)"

1. La Galcon vende i programmatori d'irrigazione "Galcon Smart" ("i **Prodotti**") e fornisce il prodotto software allegato, per mezzo di software basato su browser e/o un software di applicazione mobile e/o basato sul software del cliente e/o qualsiasi altro software che è stato fornito con il prodotto ("il **Software del Prodotto**") e altri servizi ("i **Servizi**") attraverso il sito web della Galcon (www.galconc.com) e/o attraverso un qualsiasi telefono cellulare e dispositivi di applicazione di download center e/o tramite il software di auto-installazione ("il **Sito**"). Questo Certificato di Garanzia Limitata e Termini di Servizio ("**questi Termini**") costituisce un accordo legale tra la Galcon e l'acquirente originale del Prodotto ("**il Cliente**"), e disciplina l'accesso e l'impiego dei Servizi e del Prodotto da parte del Cliente. Accedendo al Sito e/o utilizzando i Servizi e/o il Prodotto, il Cliente accetta di averli letti, compresi e approvati ed accetta di essere vincolato da questi Termini. Se il Cliente non è invece d'accordo su una qualsiasi delle clausole di questi Termini, allora al Cliente non è dato accedere o utilizzare i Servizi e/o il Prodotto.
2. La Galcon fornirà, per un periodo limitato di 36 mesi dalla data di acquisto al dettaglio dell'originale (primo) acquirente ("**il Periodo di Garanzia**"), una garanzia limitata per il/i Prodotto/i e i Servizi, come previsto e subordinato dalle clausole e dalle limitazioni di questi Termini. Senza venir meno a quanto qui premesso, la Galcon non si impegna in alcun modo a fornire i Servizi (o qualsiasi parte di essi) oltre il Periodo di Garanzia.
3. La Garanzia Galcon per il Prodotto e/o il Servizio ha validità solo per il Cliente, il quale, richiedendo l'assistenza in garanzia, deve presentarsi alla Galcon con un contratto valido e debitamente firmato con la Galcon (o con uno dei suoi rivenditori autorizzati) insieme alla ricevuta di acquisto valida. La mancata presentazione della suddetta documentazione farà sì che la richiesta di garanzia non sarà valida.
4. La Galcon garantisce al Cliente che il Prodotto sia materialmente conforme alla descrizione riportata nella documentazione Galcon e debba essere priva di imperfezioni di materiale o di lavorazione. Di conseguenza, unico ed esclusivo mezzo di tutela per il Cliente, ai sensi della presente Garanzia, è la riparazione oppure – alla sola discrezione della Galcon – la sostituzione del Prodotto o di una qualsiasi parte di esso, conformemente ai termini di questa Garanzia, e nessun altro mezzo di tutela dovrà essere disponibile. Pertanto, se - entro il Periodo di Garanzia - il Prodotto ha dimostrato di essere difettoso a causa di imperfezioni di lavorazione o di materiali da parte della Galcon, la Galcon stessa si impegna, in tempi ragionevoli, a riparare il Prodotto difettoso (o qualsiasi parte di esso), oppure, a discrezione della Galcon, a sostituirlo, tutto subordinatamente alle clausole e alle condizioni di questi Termini.
5. La Garanzia di Galcon per il Prodotto e/o i Servizi e/o altro, non sarà applicata nei seguenti casi: (i) qualsiasi intervento (per mezzo di azione od omissione) non eseguito dalla Galcon, incluso qualsiasi uso improprio/ abuso di un qualsiasi Prodotto e/o dei Servizi (o parte/i di esso/ i), e/o di errori di installazione e/o di impiego di un qualsiasi Prodotto non nel pieno rispetto delle istruzioni della Galcon; (ii) l'impiego di altri sistemi/ componenti/ dispositivi/ tecnologie e/o integrazione/interfaccia degli stessi con un qualsiasi Prodotto; (iii) qualsiasi parte/ componente che sia stata aggiunta /installata su un qualsiasi Prodotto senza l'approvazione della Galcon e/o diverso dalla Galcon; (iv) ogni effettiva o tentata modifica/ riparazione/ interferenza di un qualsiasi Prodotto (incluso qualsiasi uso/ manomissione e/o interferenza/ intervento, qualsiasi codice di un qualsiasi software aggiunto/ utilizzato nel

- Prodotto) diverso dalla Galcon; (v) qualsiasi dato/ informazione/ contenuto che è stato inserito/ aggiunto nel Prodotto e/o nei Servizi; (vi) malfunzionamento o danni causati da incidenti che sia sono verificati durante il trasporto e/o da manipolazione, e/o da malfunzionamento oppure a danni causati da incendi, terremoti, inondazioni, fulmini e/o altre calamità esterne; (vii) per incidenti imprevisi, per usura, o per un qualsiasi altro fattore esterno al di fuori del normale controllo della Galcon, o per un qualsiasi altro Prodotto installato, riparato, aggiustato, rifatto, modificato, cambiato o convertito da chicchessia (incluso il Cliente) che non sia la Galcon;
6. Inoltre e senza venir meno alle clausole di questi Termini, la Garanzia della Galcon e i diritti del Cliente per usare/accedere ai Servizi e/o al Sito, sono subordinati a tutte le seguenti condizioni che il Cliente deve rispettare: (i) il funzionamento e la manutenzione da parte del Cliente del Prodotto e/o dei Servizi deve essere fatto conformemente alle istruzioni della Galcon; (ii) il Cliente non deve essere in difetto per ciò che riguarda gli impegni di pagamento alla Galcon (o al suo rivenditore autorizzato, a seconda dei casi); (iii) il Cliente non potrà concedere in licenza, vendere, affittare, noleggiare, trasferire, assegnare, distribuire, presentare, o in altro modo sfruttare commercialmente i Servizi; (iv) il Cliente non dovrà modificare, creare manufatti derivati, dissassemblare, decompilare o decodificare qualsiasi parte dei Servizi; (v) il Cliente non potrà accedere ai Servizi e/o al Sito al fine di costruire un servizio simile o concorrenziale; (vi) salvo quanto espressamente dichiarato nel presente atto, nessuna parte dei Servizi può essere copiata, riprodotta, distribuita, ripubblicata, scaricata, visualizzata, postata o trasmessa in una qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo; (vii) il Cliente non dovrà caricare, trasmettere o diffondere qualsiasi virus informatico, malware, o qualsiasi altro software mirato a danneggiare o alterare un computer o una rete informatica, un computer palmare, dati informatici, i Servizi, il Prodotto, il Software del Prodotto, o qualsiasi altro sistema, dispositivo o proprietà; (viii) il Cliente non dovrà interferire, interrompere, o tentare di ottenere l'accesso, senza esserne autorizzato, al Sito, ai server o alle reti connesse con i Servizi o a violare i regolamenti, le normative o le procedure di tali reti; (ix) il Cliente non dovrà accedere (o tentare di accedere) ad alcuno dei Servizi con mezzi diversi tramite l'interfaccia che gli è stata fornita dalla Galcon; (x) il Cliente non dovrà rimuovere, oscurare o alterare qualsiasi diritto di proprietà (inclusi i diritti d'autore e dei marchi) che possono essere contenuti o visualizzati in connessione con i Servizi; (xi) è vietato qualsiasi uso o accesso da parte dei minori di 18 anni.
 7. Nel rispetto di tali Termini, nonché di ulteriori linee-guida, condizioni o regole riportate nel presente atto e incorporati per riferimento a questi Termini, la Galcon garantisce al Cliente un diritto non-trasferibile, non-esclusivo e limitato (senza il diritto di subappalto) onde utilizzare i Servizi per il Periodo di Garanzia solo ed esclusivamente allo scopo di controllare e monitorare il Prodotto installato nella proprietà del Cliente.
 8. La Galcon non fornisce alcuna garanzia di alcun tipo in relazione a un qualsiasi Prodotto o Servizio (o a qualsiasi parte di esso) che non sia stato prodotto e distribuito dalla Galcon e che non sia stato acquistato alla Galcon o da uno dei suoi rivenditori autorizzati, se tali prodotti sono stati marchiati con eventuali marchi simili a un qualsiasi marchio appartenente o utilizzato dalla Galcon.
 9. Dopo la sostituzione o la riparazione del Prodotto, la Garanzia per il Prodotto nuovo o riparato sarà valida soltanto per il periodo rimanente fino alla scadenza del Periodo di Garanzia originale. Tutti i Prodotti difettosi o parte di essi, che non sono stati sostituiti, diventeranno proprietà della Galcon.

10. Galcon si riserva il diritto di addebitare al Cliente eventuali servizi nel periodo di garanzia se sono stati richiesti ed effettuati ma non già per difetti rinvenuti nel Prodotto o per difetti/guasti che non sono contemplati dalla Garanzia Galcon.
11. Nonostante eventuali contrarietà, la Galcon non sarà responsabile e/o obbligata, in nessun caso e in nessun modo, di una qualsiasi perdita, danno, costo, spesa, consumo, responsabilità e/o obbligazione (verso il Cliente e/o terzi) – sia (senza limitazioni) diretta e/o indiretta (sia anche incidentale e/o speciale e/o consequenziale), che potrebbero comunque manifestarsi, anche per ciò che riguarda i danni o la perdita di proprietà e/o di attrezzature, perdita di guadagno, perdita per mancato uso, perdita di entrate o danni all'impresa o alla reputazione, sia o meno basata sulla violazione del contratto, su reato civile (inclusa la negligenza), su responsabilità del Prodotto o per altro motivo- derivante dal contenuto o dall'inadempimento di una qualsiasi clausola dei Servizi e/o del Prodotto e/o di accesso al Sito o di una qualsiasi parte di esso. Tali eventuali perdite, anche se non dipendono dalla Galcon e/o dal Cliente, dovranno essere rese note.
12. In ogni caso, qualsiasi responsabilità che la Galcon potrebbe assumersi in relazione al Prodotto e/o ai Servizi e/o all'accesso al Sito e/o a questi Termini, sia (senza limitazioni) in connessione e/o con i derivati del Prodotto (o qualsiasi parte di esso) e il loro utilizzo e/o i Servizi, sarà limitata ad un importo totale (per tutti i danni, i reclami e le azioni legali) pari al corrispettivo effettivamente ricevuto dalla Galcon per il Prodotto da parte del Cliente. Le restrizioni si applicheranno se la responsabilità è basata sul contratto, su un reato civile, su responsabilità diretta o qualsiasi altro motivo.
13. Il Cliente garantisce e concorda che la Galcon detenga e continui a detenere tutti i titoli, i diritti e altri interessi (inclusi tutti i diritti di proprietà intellettuale) riguardanti il Prodotto, il Sito, i Servizi, e tutti i contenuti disponibili attraverso il Sito, compresi alcuni e tutti i marchi, marchi di servizio e i loghi in essi contenuti. La fornitura del Prodotto, il Prodotto Software, e/o i Servizi non trasferiscono al Cliente o a terzi alcun diritto, titolo, interesse o diritto di proprietà intellettuale. Il Cliente non può copiare, sviluppare ulteriormente, riprodurre, ripubblicare, modificare, alterare, scaricare, postare, diffondere, trasmettere o altro qualsiasi materiale disponibile nel Sito o nei Servizi.
14. Il Cliente crea dei dati quando usa il Servizio che è connesso con la programmazione del Prodotto. Il Cliente si rifornisce alla Galcon di una licenza per utilizzare, caricare, visualizzare, copiare, manipolare e immagazzinare tutti i dati che deve creare/inserire quando utilizza i Servizi e/o il Prodotto. Il Cliente è a conoscenza e accetta il fatto che egli sarà sempre il solo e unico responsabile dei propri dati.
15. La Galcon non ha l'obbligo di accettare, visualizzare, rivedere o preservare qualsiasi contenuto del Cliente. Inoltre, la Galcon si riserva il diritto di rivedere, cancellare, alterare o rimuovere i contenuti del Cliente dal Sito e/o i Servizi, senza preavviso, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento. Qualsiasi contenuto del Cliente che viene presentato non sarà considerato riservato e potrà essere rivelato dalla Galcon senza indennizzo alcuno al Cliente. Il contenuto del Cliente può essere messo a disposizione del pubblico e il Cliente non dovrebbe aspettarsi alcuna riservatezza per ciò che riguarda il suo contenuto. Il Cliente è consapevole del fatto che egli fornisce delle sue informazioni personali a proprio rischio.
16. Il Cliente garantisce e concorda che la Prestazione dei Servizi è subordinata al ricevimento delle informazioni da una varietà di fonti terze, anche per ciò che riguarda i dati meteo, per cui non può garantire l'accuratezza di tali informazioni. Il Sito e i Servizi vengono riforniti su base AS IS che sono disponibili senza garanzie di alcun tipo da parte della Galcon. L'impiego del Sito, il Prodotto e/o i Servizi sono ad esclusivo rischio del Cliente.

17. La Galcon non è responsabile di eventuali problemi o disagi tecnici a carico di reti o linee telefoniche o di reti wireless di ogni tipo (Wifi, Cellular, Bluetooth o altri), di sistemi informatici online, di server o provider, di apparecchiature informatiche o di software, dovuti a problemi tecnici o a congestioni su Internet o sui Servizi e/o sul Sito. In nessun caso la Galcon sarà responsabile di eventuali perdite o danni derivanti dall'uso del Prodotto, del Sito e/o dei Servizi.
18. La Galcon può sospendere o interrompere i Servizi e/o il conto del Cliente in qualsiasi momento, con preavviso scritto al Cliente, nel caso in cui il Cliente violi questi Termini e, nella misura in cui la violazione può essere accomodata, il Cliente si premura di farlo entro 14 (quattordici) giorni.
19. La presente Garanzia e i mezzi di tutela qui esposti sono esclusivi e sostituiscono qualsiasi altra garanzia, mezzo di tutela e clausola, sia orale, sia scritta, sia legale, sia esplicita o implicita. LA GALCON DISCONOSCE OGNI LEGGE O GARANZIA IMPLICITA COMPRESA, SENZA LIMITAZIONI, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITA' E IDONEITA' PER UNO SCOPO PARTICOLARE E LE GARANZIE CONTRO DIFETTI OCCULTI O LATENTI.
20. Il Cliente è l'unico responsabile della selezione, dell'uso, dell'efficienza e dell'appropriatezza del(i) Prodotto(i).
21. Le disposizioni del presente Certificato di Garanzia Limitata saranno interpretate e giudicate, solo ed esclusivamente, ai sensi delle leggi dello Stato di Israele e nessun'altra legge farà testo. Ogni singola azione legale sarà di competenza dei tribunali di Israele e nessun'altra giurisdizione farà testo. Il Cliente rinuncia ad una qualsiasi obiezione a tale giurisdizione e sede processuale per il fatto che altrimenti si tratterebbe di un forum non idoneo.

GDB8B5.1



קיבוץ כפר-בלום, גליל עליון 1215000 טל. 04-6900222
www.galconc.com | info@galconc.com